Modelo 28128 Serie DECT 6.0 Sistema de Auricular Inalámbrico y Altavoz con Contestador Guía del Usuario

Su nuevo sistema de teléfono GE es Extensible hasta un total de 7 auriculares (mediante la compra opcional del Modelo 28101 con base para carga)

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuyo sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía aseguryo que todos estos artefactos sonarán cuyo se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuyo se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica ó a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos ó procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso ó el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (l) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio ó de la televisión, lo cual puede ser determinado apagyo y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (ó más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición ó la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio ó de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición ó cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio ó de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor ó a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify y Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuyo haga su pedido.

Aviso: Los cambios ó las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

LICENSING

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena ó transmisor".

Para ser portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a RF de la FCC cuyo se use con el clip para cinturón suministrado con este producto. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento con los lineamientos de exposición RF de la FCC

INFORMACIÓN PARA EL PRODUCTO DECT

DECT 6.0™ INTERFERENCE FREE COMMUNICATION

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que opera en el rango de frecuencia 1.92 GHz a 1.93 GHz. .

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.	**ATTENTION:** RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

TABLA DE CONTENIDO

Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Información de Interferencias 3
Compatibilidad con Audífonos (CCA).....3
Licensing 3
Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF.....4
Información para el Producto DECT.....4
Introducción 8
Antes de Comenzar.....8
Requerimientos Para Enchufe Telefónico....9
Instalación 9
Sistema Digital de Seguridad.....9
Pautas Importantes de la Instalación 10
Formato del Auricular 10
Formato del Auricular 11
Formato de la Base.....12
Instalar el Teléfono 13
Instalar la Batería del Auricular.....13
Instalación de Cable USB.....13
Estación para la Base.....14
Montar la Base sobre la Pared 15
Programación del Sistema Contestador.....15
Para Seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz 15
Idioma 16
Para Grabar el Anuncio Saliente.....16
Para Revisar el Anuncio 16
Guía Rápida Audible De la Disposición.....16
Información De Programación.....17
Entrada de Texto.....17
Programación de la Base.....17
Contestadora.....17
Alarma 19
Configuraciones de Teléfono.....20
Configuraciones de Sonido 22
Configuración de Bluetooth® 24
Programación del Auricular 25
Alarma 25
Configuración de Teléfono 27
Configuración de Sonido 30
Operación del Sistema de Contestadora 32
Contestadora On/Off 32
Indicador de Buzón de Correo 32
Para Dejar un Mensaje 32
Monitoreo de Llamadas desde la Base 32
Memoria Llena.....32
Reproducción de Mensaje.....33
Para Borrar Mensajes 33
Para dejar un Memo 34
Acceso Remoto al Sistema de Contestadora.....34
Acceso Remoto desde el Auricular Inalámbrico 34
Memoria Llena.....35
Operación del Teléfono.....35
Indicadores Visuales 35
Operación de Altavoz.....35
Ajustes del Volumen.....35
Para Efectuar una llamada 36
Llamadas de Celular.....36
Para Responder una Llamada.....37
Llamadas de Línea Terrestre.....37
Llamadas de Teléfonos Celular.....37
Para recibir una llamada de línea terrestre durante una llamada de teléfono celular 37
Para recibir una llamada de celular durante una llamada de línea terrestre.....38
Recepción de llamada de línea terrestre y de llamada de celular simultáneamente 38
Opciones disponibles durante una llamada de línea terrestre.....38
Opciones disponibles durante una llamada de celular.....39
Conferencia 40
Temporizador de Llamada.....40
En Espera Automática (Auto Standby).....40
Flash/Llamada en Espera.....40
Remarcación del Ultimo Número 40
Búsqueda.....41

TABLA DE CONTENIDO

Búsqueda desde la Base/Búsqueda de Grupo....41
Silencio....41
Volumen del Timbre (Acceso directo)....41
No Molestar (DND) 42
Identificador de Llamadas (CID)....42
Llamada en Espera con Identificador de Llamadas....43
Códigos de Error CID....43
Recibir Archivos del Identificador de Llamadas....43
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)....43
Revisar los Archivos de Identificador (CID)....43
Marcación de un Número CID....44
Formato de un Número CID antes de Marcar....44
Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico....45
Para Eliminar un Registro CID....45
Registros de Llamada 46
Llamadas Recibidas....46
Llamadas Marcadas 46
Directorio Telefónico 47
Para Base....47
Para Agregar Registros al Directorio Telefónico....47
Para Almacenar el Ultimo Número Marcado....48
Inserción de una pausa en la secuencia de marcación....48
Revisión de los Registros del Directorio Telefónico....49
Para editar un registro del directorio telefónico....49
Para eliminar un registro del directorio telefónico....49
Administración del Agrupamiento de Registro en el Directorio Telefónico....50
Para Agregar Registros al Directorio Telefónico en el Grupo Deseado....50
Para Eliminar Registros del Directorio Telefónico en el Grupo Deseado....50
Establecer Anillo de Grupo....50
Para Cambiar el Nombre del Grupo....50
Para Administrar el Registro de Marcación Rápida....51
Edición del número de marcación rápida....51
Para Eliminar el Número de Marcación Rápida....51
Transferencia del Registro de Directorio Telefónico Entre Auriculares y Base....52
Características Adicionales....52
Monitoreo de Habitación....52
Llamada de Intercomunicación de Auricular a Auricular....53
Para Recibir Una Llamada de Intercomunicación....53
Presione para Hablar....54
Programador....54
Para Agregar un Recordatorio....54
Para establecer la opción Dormitar....55
Para Establecer el Tiempo de Ciclo....55
Para Establecer la Melodía de Alarma....55
Revisión y Edición del Registro de Recordatorio....55
Para Eliminar un Registro de Recordatorio....56
Software de Administración de Auricular DECT 6.0 56
Para Conectar el Clip del Cinturón 56
Conexión de Audífono Opcional 56
Cómo Cambiar la Batería....57
Precauciones de Seguridad para la Batería 57
Visualización de Mensajes....58
Señales Sonoras del Auricular 59
Solución de Problemas....60
Soluciones para el Teléfono....60
Soluciones para el Identificador de Llamadas....61

TABLA DE CONTENIDO

Batería....62
Soluciones de Software para Administración de Auricular....62
Causas de Una Mala Recepcion 62
Cuidado General del Producto 62
Ayuda de la Garantia 63
Garantia Limitada....64
Información de accesorios 65
Indice 66

INTRODUCCIÓN

CUIDADO: Cuyo utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

ANTES DE COMENZAR

Lista de Partes (para modelo 28128xx2)

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

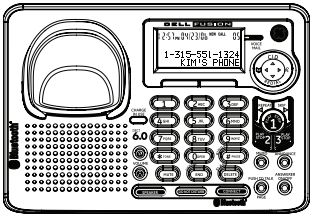

Base

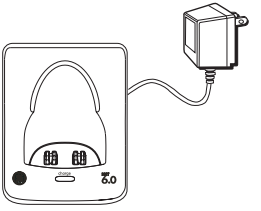

Base de carga del auricular

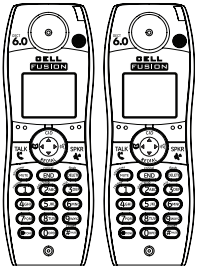

2 Auriculares

Cable de línea telefónica

Cable USB de datos

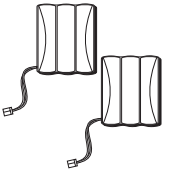

2 Paquete de baterías del auricular

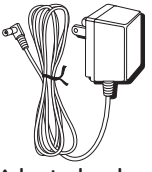

Adaptador de corriente CA

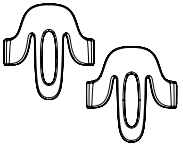

2 Broches de cinturón



Soporte del montaje de pared

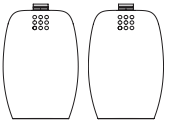

2 Puerta del compartimento de batería

DECT 6.0 Software de Administración de Auricular

Para el **Modelo 28128xx3** habrá **UN** auricular, base de carga, broche de cinturón, batería, y cubierta más de lo mostrado anteriormente.

NOTA: Si un auricular está incluido en su paquete, este reemplaza un nuevo juego de auricular, clip para cinturón, batería y cubierta.

Para el **Modelo 28128xx4** habrá **DOS** auriculares, bases de carga, broche de cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el **Modelo 28128xx5** habrá **TRES** auriculares, bases de carga, broche de cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el **Modelo 28128xx6** habrá **CUATRO** auriculares, bases de carga, broche de cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el **Modelo 28128xx7** habrá **CINCO** auriculares, bases de carga, broche de cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

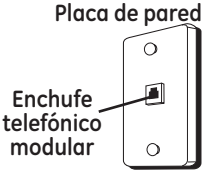

INSTALACIÓN

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar ó recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, ó videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar ó evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca ó encima de la televisión, de un horno de microondas, ó de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, ó con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio ó video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, ó lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos ó luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva ó temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos ó computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables ó terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuyo instale ó modifique líneas telefónicas.

FORMATO DEL AURICULAR (VISTA LATERAL)

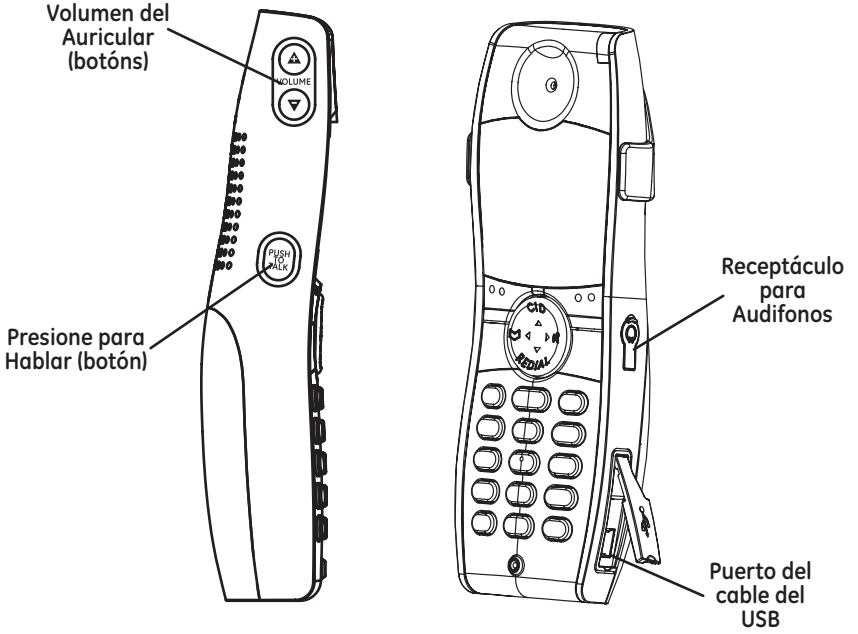

FORMATO DEL AURICULAR

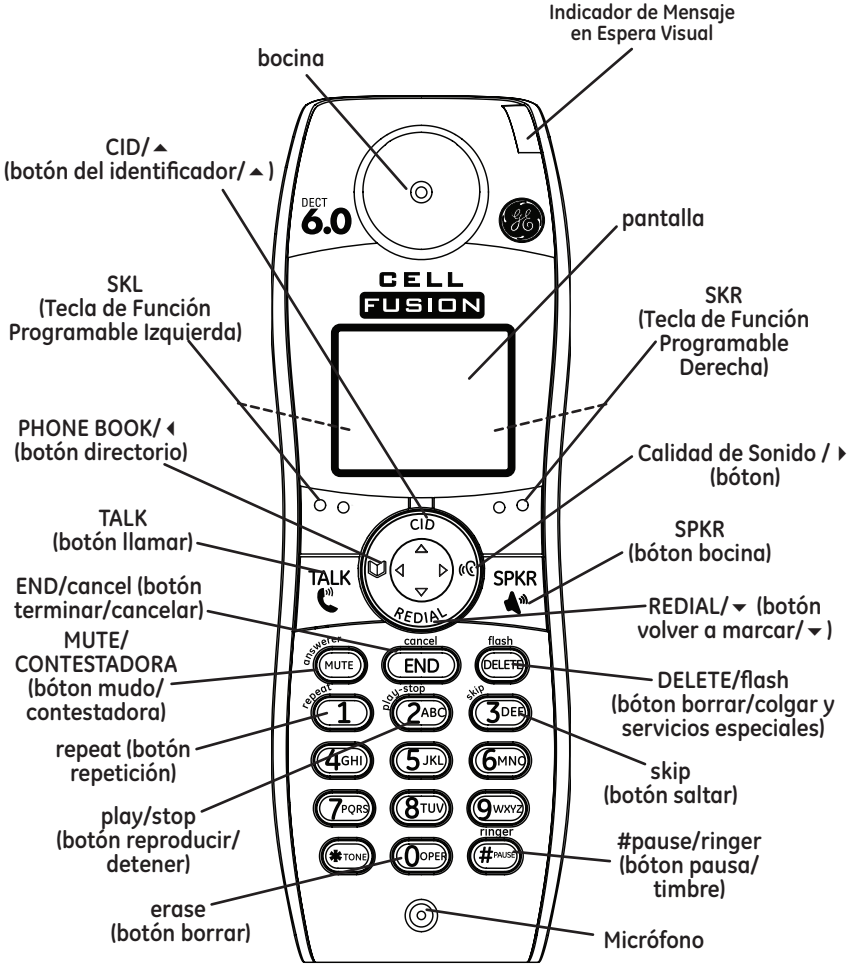

FORMATO DE LA BASE

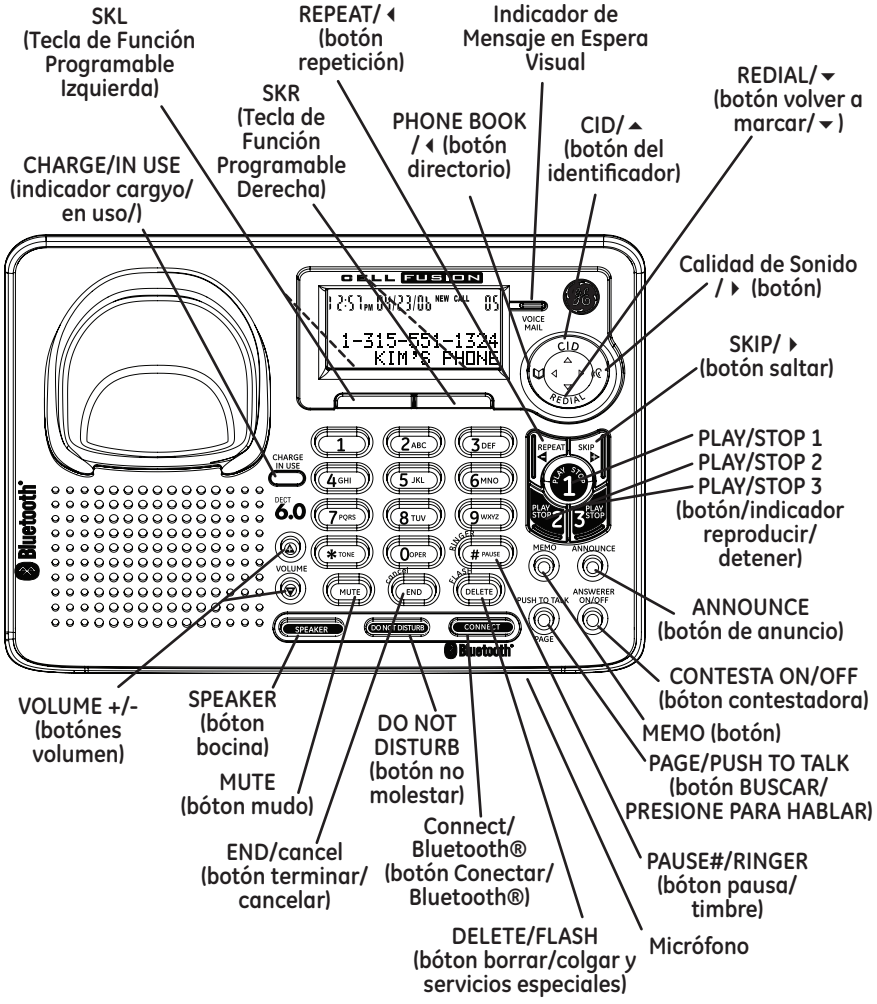

INSTALAR EL TELÉFONO

Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego ó lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2721 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

   NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

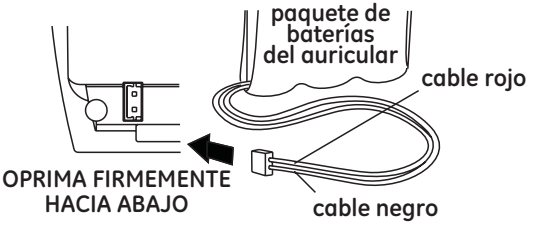

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujyo la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.

Instalación de Cable USB

PRECAUCION: Para protección continua contra el riesgo de choque, use solamente el cable USB 5-2726 aprobado por Thomson Inc., el cual es compatible con esta unidad.

Para capacidades de descarga de Tonos de Timbre, Calendario, y Directorio Telefónico; asegúrese de que el cable USB suministrado esté que correctamente instalado en su computadora (usyo el extremo más grye del conector) y su auricular (usyo el extremo más pequeño del conector).

Estación para la Base

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie plana y nivelada como una mesa ó un escritorio, ó usted puede montarlo sobre la pared.

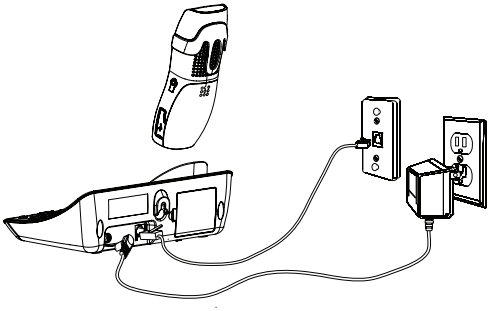

2. Instale 4 baterías alcalinas tamaño AAA (no incluidas) para corriente de respaldo en caso de un corte de corriente.
   - Presione la lengüeta para abrir la puerta del compartimiento de la batería ubicada en la parte posterior del teléfono.
   - Introduzca las baterías como se muestra en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.
   - Coloque la lengüeta en su sitio e inserte la puerta del compartimiento de la batería para que cierre.

   NOTA: Si *BAJA BATERIA* aparece en la pantalla de la base, usted necesita cambiar las baterías. Es importante que usted las cambie tan pronto como le sea posible para mantener intacta la operación del aparato cuyo no hay corriente eléctrica. Como precaución, usted puede querer anotar cualquier información almacenada que no quiera que se borre.

   CUIDADO: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, ó daño use solamente el adaptador de corriente 5-2760 istado en la guia del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical ó en el piso.

   IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar el teléfono durante más de 30 días, saque las baterías porque pueden escurrirse y dañar el aparato.
3. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte de atrás de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.

4. Conecte el convertidor de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en el fondo de la base.
5. Coloque el auricular sobre la base. El indicador de carga/en uso se ilumina para verificar que el aparato está cargyo.

Después de que el auricular y la base hayan sido encendidos, la base muestra la pantalla de ajuste de Fecha/Hora. Usted DEBE ingresar la fecha y hora antes de operar la unidad.

6. Use las teclas numéricas para ingresar el año y la fecha.
7. Presione el botón **Signte (SKL)** para moverse al menú Set Time.
8. Use las teclas numéricas para ingresar la hora y use el botón ó para seleccionar ***AM*** ó ***PM***.
9. Presione la tecla programable **Almacr (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.
10. Coloque el auricular sobre la base para cargar. **Deje que los auriculares se carguen durante 16 horas antes de ser usados por primera vez. Si usted no los carga adecuadamente, el funcionamiento de las baterías puede deteriorarse.**

Montar la Base sobre la Pared

1. Voltee la base.
2. Coloque el soporte del montaje de pared insertyo primero las pestañas en el extremo abierto del pedestal en las ranuras en la parte inferior al fondo de la base. Luego empuje hacia abajo y coloque el pedestal en su lugar.
3. Deslice los agujeros de montaje de la placa sobre los postecitos en la placa de pared en la parte de atrás de la base y deslice firmemente el aparato hacia abajo a que entre en su sitio (placa de pared no incluida).

   NOTA: Si lo desea, recoja el cable telefónico y el cable del adaptador de corriente sobrantes y guárdelos dentro el soporte del montaje de pared.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR

Esta sección le muestra cómo programar su sistema contestador para recibir llamadas entrantes.

Para Seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz

El idioma de comyo de voz en la base es el mismo que el idioma de comyo de pantalla en la base. Si usted selecciona Español como su idioma de comyo de voz en la base, el idioma de comyo de pantalla será también el Español. El idioma de comyo predeterminado es el Inglés.

NOTA: El idioma de comyo de voz del auricular es determinado por el idioma de comyo de voz establecido en la base. Sin embargo, el comyo de pantalla del auricular es establecido solamente a través del auricular.

Idioma

1. Asegúrese de que la base esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione la tecla programable **Menu *(Función Programable Izquierda (FPI))*** para ir al menú principal.
3. Use los botones (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***PHONE SETTINGS (Config Tel)***.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para ir al submenú.
5. Use los botones (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***LANGUAGE (Idioma)***.
6. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para ir al menú.
7. Use los botones (REDIAL) ó (CID) para moverse al idioma deseado. *ENGLISH* el es el idioma de fábrica.
8. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Para Grabar el Anuncio Saliente

Para mejores resultados cuyo grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente 9 pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

1. Asegúrese de que la base esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione y sostenga el botón **ANNOUNCE** hasta que el ***ANUNCIO GRABANDO*** muestra en la pantalla.
3. Empiece a hablar después de que escuche el tono.
4. Suelte el botón cuyo usted haya terminado su anunciot.

NOTA: Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, presione el botón ANNOUNCE y suéltelo cuando escuche el bip. Ó presione el botón DELETE mientras se revisa el anuncio.

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

NOTA: El tiempo de grabación máximo para el anuncio de saludo es de 2 minutos.

Para Revisar el Anuncio

Presione y suelte el botón **ANNOUNCE** para revisar este como su mensaje de saludo.

Guía Rápida Audible De la Disposición

Si usted necesita ayuda adicional; mientras que en modo espera, presione el botón de la **REPEAT** en la base y siga las instrucciones de la voz.

INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN

Los menús de la base y/ó auricular le dan acceso a todas las características incorporadas.

NOTA: Las configuraciones de menú en el auricular y la base son separadas y no tienen interfaz una con la otra, lo cual significa que cambiar las configuraciones de menú en la base afecta solamente a las configuraciones en la base.

Presione el botón **Menu (FPI)** para visualizar las opciones de menú, luego presione el botón ó para navegar a la opción deseada.

Presione el botón **Selecc (FPI)** para activar una opción de menú. Para detalles sobre programación, consulte la sección aplicable. Durante la programación, usted puede presionar el botón **Atras (FPI)** en cualquier momento para salir del menú y mantener la configuración anterior.

NOTA: Usted puede presionar el botón END/cancel en cualquier momento para regresar al modo en espera.

Entrada de Texto:

Use las teclas numéricas para ingresar caracteres. Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, presione la tecla 2 2 veces para la letra B. Presione la tecla 1 para insertar un espacio. Presione el botón ***TONE** para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas.

NOTA: Si usted comete un error, use el botón DELETE/flash para retroceder y eliminar un caracter a la vez.

PROGRAMACIÓN DE LA BASE

Hay cinco menús programables disponibles: Contestadora, Alarma, Configuraciones de Teléfono, Configuraciones de Sonido, y Bluetooth.

Contestadora

En el Menú Contestadora, hay cinco submenús programables: Contestadora On/Off, Código de Seguridad, Alerta de Mensaje, Timbres para Contestar y Longitud de Mensaje.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **Menu (FPI)** y ***CONTESTADORA*** se muestra en la pantalla.
3. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.

Contestadora On/Off

Este menú le permite activar/desactivar el sistema de contestadora.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón ó para desplazarse a ***CONTESTA ON/OFF***.

2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para seleccionar ***On*** ó ***Off***. ***On*** es la selección de fábrica.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Usted escuchará un anuncio de voz de confirmación.

Código de Seguridad

Usted puede accesar el sistema de contestadora desde un teléfono de marcación por tonos en otra ubicación (remota). El código de seguridad se requiere para acceso remoto, y evita el acceso no autorizado a su sistema de contestadora.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Códig Segurid***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al menú. El código de seguridad actual se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos. La selección de fábrica es *1 2 3*.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para ahorrar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Alerta de Mensaje

Esta modalidad programa su contestadora para dar un tono de alerta de la base cada 10 segundos cuyo hay nuevos mensajes.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Alerta Mensaje***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para seleccionar ***On*** ó ***Off***. ***On*** es la selección de fábrica.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Timbres para Responder

Esta característica le permite seleccionar el número de veces que usted quiere que el teléfono timbre antes de que el sistema de contestadora responda la llamada.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Tmbres p/ Resp***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse para desplazarse y seleccionar de ***3 TMBRES*** a ***6 TMBRES*** ó ***TARIF REDUC (TR)***. La opción predeterminada es 5 Timbres.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para ahorrar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Esto selecciona TARIFA CON DESCUENTO (TOLL SAVE), la unidad responde después del 3er. timbre si hay NUEVOS mensajes en el sistema de contestadora, Ó la unidad esconde después del 6o. timbre si no hay nuevos mensajes. Luego, cuyo usted accese el sistema de contestadora desde otra ubicación remota, puede colgar después de cinco timbres para ahorro en cargos de larga distancia.

Long Mensaje

Esta opción le permite establecer la duración para la grabación de memo ó de mensaje de entrada.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón (RE/DIR) ó (CID) para desplazarse a ***LONG MENSAJE***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el botón (RE/DIR) ó (CID) para desplazarse y para seleccionar ***1 minuto*** a ***3 minutos*** ó ***No Limit***. La opción predeterminada es *3 minutos*.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

NOTA: El tiempo de grabación total de esta unidad es de 15 minutos.

ALARMA

Establezca una alarma, luego programe el tiempo de dormitar, número de veces, y preferencias de melodía.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **Menú (FPI)** para ir al menú principal.
3. Use el botón (RE/DIR) ó (CID) para desplazarse a ***Alarma***.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú, ***Alarma On/Off*** se muestra en la pantalla.
5. Use el botón (RE/DIR) ó (CID) para desplazarse a ***On*** ó ***Off***.
6. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer la Hora de la Alarma

NOTA: La alarma debe ser activada para establecer la hora.

Desde el menú *Alarma On*:

1. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al menú. ***Set Alarma*** se muestra en la pantalla.
2. Use las teclas numéricas para ingresar la hora, luego use el botón (◀◀) ó (▶▶) para seleccionar ***AM*** ó ***PM***. La opción predeterminada es *12:00AM*.
3. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Dormitar

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Dormir OFF***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al menú. ***DORMIR ON/OFF*** se muestra en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar de ***Off, Cada 5 Mins, Cada 10 Mins, Cada 15 Mins,*** **o *Cada 30 Mins***. *Off* es la opción predeterminada.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer la Hora de la Alarma

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Ciclo: 1 Vez***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al menú. ***Alarma*** se muestra en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar ***Una vez*** ó ***Diar***. La opción predeterminada es *Once*.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted selecciona Diariamente, el sistema seguirá la configuración de hora actual para activar la alarma.

Para Establecer la Melodía de Alarma

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***MELOD ALARMA***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar la melodía deseada.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuraciones de Teléfono

En el Menú Configuraciones de Teléfono, hay seis menús programables disponibles: Idioma, Fecha/Hora, Establecer Códigos de Área, Tono/Pulso, y Configuración Predeterminada.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***CONFIG TEL***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Idioma

Este menú le permite cambiar el idioma de comyos de voz y pantalla en la base.

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***IDIOMA***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el idioma deseado. La opción predeterminada es *Inglés*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: El idioma de comyo de voz es el mismo que el de la configuración de idioma de comyo de pantalla en la base.

Fecha/Hora

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***FECH/HORA***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***CONFG FECH/HORA*** se muestra en la pantalla.
3. Use las teclas numéricas para ingresar el año y fecha.
4. Presione **Signte (FPI)** botón para moverse a configuración de la hora.
5. Use el teclas numéricas para ingresar el tiempo y use (◀◀) ó (▶▶) botón para seleccionar ***AM*** ó ***PM***.
6. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer el Código de Area

Si usted ingresa un código de área de 3 dígitos local en el menú de código de área, su código de área local no se visualiza en la lista de Identificador de Llamada /CID). En lugar de esto, usted solamente ve el número local de 7 dígitos. Llamadas recibidas desde fuera de su código de área local se visualizarán con todos los 10 dígitos.

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***PROG AREA LOCAL***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el teclas numéricas para ingresar su código de área de 3 dígitos. " - - - " es la opción predeterminada.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Para restaurar la opción predeterminada a "---", presione y suelte el botón DELETE/FLASH cuyo Set Area Code se muestre en la pantalla.

Tono/Pulso

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***TONO/PULSO***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar ***Tono*** ó ***Pulso***. La opción predeterminada es *Tono*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuración Predeterminada

Esta opción le permite regresar la base a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Prog De Fabric***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***No*** ó ***Si***. La opción predeterminada es *No*.
4. Si usted selecciona Sí, todas las configuraciones en el menú programable son regresadas a la configuración predeterminada de fábrica. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuraciones de Sonido

En el Menú Configuraciones de Sonido, hay cuatro menús programables disponibles: Ecualizador, Tono de Timbre, Volumen de Timbre y Tono de Tecla.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Config Sonidos***.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.

Ecualizador

Esta característica le permite ajustar la calidad de audio.

De las c*onfiguraciones* del menú del sonido:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Ecualizdor***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a selección deseada. La opción predeterminada es *Natural*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Tono de Timbre

Usted puede elegir entre 5 melodías de preselección y 5 tonos de timbre de tono dual.

NOTA: Usted puede descargar 5 tonos de timbre MIDI adicionales con el software de la PC.

De las co*nfiguraciones* del menú del sonido:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Tono de Timbre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a la melodía deseada tono de timbre. La opción predeterminada es *Melodía 1*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Volumen de Timbre

Usted puede elegir la configuración de timbre desde este menú.

De las co*nfiguraciones* del menú del sonido:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Volumen Timbre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse el volumen de timbre deseado. La opción predeterminada es *Nivel 5*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted apaga el timbre, TIMBRE DESACTIV se muestra en la pantalla.

Tono de Tecla

Esta característica le permite establecer el volumen de tono de tecla.

De las co*nfiguraciones* del menú del sonido:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Tono Tecla***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el volumen de tono de tecla deseado. La opción predeterminada es *Nivel 3*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuración de Bluetooth®

Esta unidad soporta un máximo de dos dispositivos de teléfono celular Bluethooth. Para usar su dispositivo de teléfono celular Bluetooth con el sistema 28128, usted debe activar Bluetooth en su dispositivo y luego vincular el dispositivo con la base.

NOTA: Su dispositivo de teléfono celular Bluetooth deberá estar dentro de una distancia de 2 pies a 10 pies desde la base. Si el dispositivo está demasiado cerca de ella puede crear ruido molesto. Si el dispositivo está demasiado lejos este no se podrá vincular.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Bluetooth***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar la submenú. Hay tres menús programables: ***Conectar***, ***Mi Dispositivo***, y ***Mi Base***.

Conectar (y Vincular)

NOTA: Al conectar por primera vez usted debe usar los menús de la base y no el botón rápido Connect/Bluetooth.

Desde el menú *Bluetooth*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Conectar***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.

   (Para el procedimiento adecuado para añadir y vincular un dispositivo nuevo, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo de teléfono celular).

   la base visualiza connect; Please wait...,
3. Use las teclas numéricas para ingresar el PIN 0000 predeterminado en su dispositivo de telefonía celular Bluetooth. Cuyo el dispositivo es vinculado con éxito, la información se muestra en la pantalla de la base, por ejemplo, NOKIA 6230 CONNECTED.

   NOTA: Si dos teléfonos celulares han sido registrados, un mensaje de solicitud de comyo *MAXIMUM DEVICES CONNECTED* se muestra en la pantalla.

Mis Dispositivos

Cambie el nombre del dispositivo ó remueva el registro de un dispositivo de telefonía celular Bluetooth desde la base para permitir el registro de otro dispositivo.

Desde el menú *Bluetooth*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Mi Dispositivo***.
2. Presione **el Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú. Una lista de los dispositivos registrados se muestra en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a dispositivo deseado.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para seleccionar.

Para editar el nombre;

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Editar Nombre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar, use las teclas numéricas para ingresar el nombre del teléfono celular (máximo de 15 caracteres).
3. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para remover el registro del dispositivo;

NOTA: Una vez que se haya retirado el registro del dispositivo, usted debe volver a registrarlo otra vez con el propósito de conectarlo nuevamente a la base.

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Desregistrar***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar. ***Desregistrar?*** se muestra en la pantalla.
3. Presione el **Si (FPI)** botón para confirmar.

Mi Base

Desde el menú *Bluetooth*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Mi Base***, la información para la base se muestra en la pantalla.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para cambiar el nombre o código PIN.
3. Presione el **Almacr (FPI)** botón para confirmar.

PROGRAMACIÓN DEL AURICULAR

NOTA: Las configuraciones de menú en el auricular y en la base están separadas y no tienen interfaz una con otra, lo cual significa que cambiar las configuraciones de menú en el auricular afecta SOLAMENTE a las configuraciones en el auricular.

Hay tres menús programables disponibles: Alarma, Configuraciones de Teléfono, y Configuraciones de Sonido.

ALARMA

Establezca una alarma, luego programe el tiempo para dormitar, número de veces, y preferencias de melodía.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Alarma***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar la submenú, ***Alarma On/Off*** se muestra en la pantalla.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***On*** ó ***Off***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer la Hora de Alarma

NOTA: Alarma debe ser activada para establecer la hora.

Desde el menú *Alarma On*:

1. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***Config Alarma*** se muestra en la pantalla.
2. Use el teclas numéricas para ingresar el tiempo, luego use el ó botón para seleccionar ***AM*** ó ***PM***. La opción predeterminada es *12:00AM*.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Dormitar

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el ó botón desplazarse a ***Dormir OFF***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***DORMIR ON/OFF*** se muestra en la pantalla.
3. Use el ó botón para seleccionar de ***Off, Cada 5 Mins, Cada 10 Mins, Cada 15 Mins, o Cada 30 Mins***. *Off* es la opción predeterminada.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer el Tiempo de Ciclo

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el ó botón desplazarse a ***Ciclo: 1 Vez***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***Alarma*** se muestra en la pantalla.
3. Use el ó botón para seleccionar ***Una vez*** or ***Diar***. La opción predeterminada es *Once*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted selecciona Diariamente, el sistema seguirá la configuración del tiempo actual para activar la alarma.

Para Establecer la Melodía de Alarma

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el ó botón desplazarse a ***Alarma Melodi***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el ó botón para seleccionar la melodía deseada.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuración de Teléfono

Hay siete menús programables disponibles: Idioma, Ajuste de la Hora, Selección de Código de Área, Nombre de Auricular, Registro, Desregistro y Configuración Predeterminada.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***CONFIG TEL***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Idioma

Este menú le permite cambiar el idioma de las solicitudes de comyo de pantalla en el auricular.

NOTA: El idioma de solicitud de comyo de voz del auricular está determinado por el idioma de solicitud de comyo de voz establecido en la base.

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***IDIOMA***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el idioma deseado. La opción prede*termina*da es Inglés.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: El idioma de solicitud de comyo de voz es el mismo que el idioma de solicitud de comyo de pantalla establecido en la base.

Para Establecer la Hora

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***CONFIG HORA***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***CONFIG HORA*** se muestra en la pantalla.
3. Use las teclas numéricas para ingresar el año y fecha.
4. Presione **Signte (FPI)** botón para moverse a configuración de la hora..
5. Use the number keys to enter el tiempo y use el botón (VOL) ó (VOL) para seleccionar **AM** ó **PM**.
6. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer Código de Area

Si usted ingresa un código de área de 3 dígitos local en el menú de código de área, su código de área local no se visualiza en la lista de Identificador de Llamada (CID). En lugar de eso, usted solamente ve el número de 7 dígitos local. Las llamadas recibidas desde fuera de su código de área se visualizarán con los 10 dígitos completos.

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (PROG/NAV) ó (CID) botón desplazarse a ***PROG AREA LOCAL***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el teclas numéricas para ingresar para ingresar su código de área de 3 dígitos. " - - - " es la opción predeterminada.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Para restaurar la configuración predeterminada a "---", presione y libere el botón DELETE/FLASH cuyo Set Area Code se muestre en la pantalla.

Nombre de Auricular

Este menú le permite ingresar un nombre para el auricular, el cual se muestra en la pantalla inactiva.

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (PROG/NAV) ó (CID) botón desplazarse a ***Nombr Auriculr***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use las teclas numéricas para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Espere 1 segundo, presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el primer y segundo nombre. Presione la tecla 7 4 veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted comete un error, use el botón DELETE para retroceder y borrar un caracter a la vez.

Registro

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (PROG/NAV) ó (CID) botón desplazarse a ***REGISTRAR ?***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (PROG/NAV) ó (CID) botón desplazarse a ***No*** ó ***Si***. La opción predeterminada es *No*.

4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección
5. Si usted selecciona ***Sí, RETENR BASE MUTE WAIT FOR BEEP*** se muestra en la pantalla. (Su auricular deberá estar cerca de la base durante el proceso de registro).
6. Presione y sostenga el botón **MUTE** en la base. ***REGISTRAR ?...*** se muestra en la pantalla de la base. ***Registration Successful*** se muestra tanto en la pantalla del auricular como en la pantalla de la base.

Desregistro

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Des-Registrar***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***No*** ó ***Si***. La opción predeterminada es *No*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección.
5. Si usted selecciona Sí, el auricular será desregistrado automáticamente. ***Successful Deregistration*** se muestra en la pantalla, seguido por ***NECESID AURICUL REGISTRAR y PF COLOQUE EL AURICULAR EN LA BASE***.
6. Coloque el auricular en la base para volver a registrar automáticamente con la base.

Remoción del Registro Global

Si uno ó más de los auriculares se pierden, usted deberá desregistrar todos los auriculares para asegurar una operación correcta del sistema. Siga los pasos a continuación para quitar el registro a todos los auriculares al mismo tiempo.

ADVERTENCIA: No se recomienda que quite del registro a un auricular a menos que sea absolutamente necesario debido a que una vez que retira el registro a un auricular, las características de teléfono de ese auricular no pueden ser usadas hasta que el auricular sea registrado nuevamente.

NOTA: Antes de iniciar el procedimiento de remoción del registro global, permita que todos los auriculares permanezcan inactivos por 20 segundos.

1. Desconecte el cable de la línea telefónica del receptáculo TEL LINE en la parte posterior de la base.
2. Desconecte la corriente de la base desconectando el conector CD de la parte posterior de la base y luego retire las baterías de la misma.
3. Presione y sostenga el botón MUTE en la base mientras conecta el conector CD hasta la base muestra la pantalla ***Initialization*** y luego ***Deregister All Handsets***.
4. Presione el botón **Si (SKL)** al deregistrar a todos los auriculares.

   NOTA: Presione No (SKR) si usted no quiere quitar el registro.
5. ***De-Registration Successful*** se muestra tanto en la pantalla del auricular como en la de la base, seguido por ***NECESID AURICUL REGISTRAR y PF COLOQUE EL AURICULAR EN LA BASE***.

6. Coloque los auriculares en la base para volver a registrar automáticamente con la base Ó vuelva a registrar a través del auricular usyo los menús ***CONFIG TEL>REGISTRAR***.

   NOTA: Después de volver a conectar la corriente, la base recuperará la configuración de Fecha/Hora de los auriculares, en tanto los auriculares hayan permanecido conectados a la corriente.
7. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuracións. Usted escuchará un tono de confirmación.
8. Reinstale las baterías de respaldo en la base y luego vuelva a conectar el cable de la línea telefónica en el receptáculo TEL LINE en la parte posterior de la base.

Configuración Predeterminada

Esta opción le permite regresar el auricular a las configuraciones preestablecidas de fábrica.

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Prog De Fabric***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***No*** ó ***Si***. La opción predeterminada es *No*.
4. Si usted selecciona ***Sí***, todas las configuraciones en el menú programable son regresadas a la configuración predeterminada.

Configuración de Sonido

Hay cuatro menús programables disponibles: Ecualizador, Tono de Timbre, Volumen de Timbre y Tono de Tecla.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Config Sonido***.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.

Ecualizador

Esta característica le permite ajustar la calidad del audio.

Desde el menú *Configuración de Sonido*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Ecualizdor***.

   NOTA: Usted puede presionar (▶) desde standby para un acceso directo al menú Ecualizador.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a selección deseada. La opción predeterminada es *Natural*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Tono de Timbre

Usted puede elegir de las 10 melodías preestablecidas y de las 5 opciones de timbre dual.

Desde el menú *Configuración de Sonido*:

1. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a ***Tono de timbre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a la melodía deseada tono de timbre. La opción predeterminada es *Melodía 1*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Volumen de Timbre

Usted puede elegir la configuración de timbre desde este menú.

Desde el menú *Configuración de Sonido*:

1. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a ***Volumen Timbre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a el volumen de timbre deseado. La opción predeterminada es *NIVEL 5*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted apaga el timbre, TIMBRE DESACTIV se muestra en la pantalla.

Tono de Tecla

Esta característica le permite establecer el volumen del tono de tecla.

Desde el menú *Configuración de Sonido*:

1. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a ***Tono Tecla***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a el volumen de tono de tecla deseado. La opción predeterminada es *NIVEL 3*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADORA

Contestadora On/Off

There are several ways to activate/deactivate the CONTESTADORA; Presione el **CONTESTA ON/ OFF** botón on the base, Use el "CONTESTADORA" menú on the base, ó Use el "ACCESO REMOTO" from the auricular ó otro teléfono (consulte las secciones respectivas para más información).

Indicador de Buzón de Correo

Hay luces de indicador bajo cada uno de los botones de buzón de correo (PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3), que le informan si los mensajes para cada buzón de correo individual son nuevos ó antiguos.

- **El botón/indicador de buzón de correo está encendido** -- hay mensajes almacenados.
- **El botón/indicador de buzón de correo está apagado** -- no hay mensajes en ese buzón de correo.
- **El botón/indicador de buzón de correo está parpadeyo** – hay mensajes nuevos.

Para Dejar un Mensaje

1. Después de que la contestadora responda la llamada entrante y reproduzca el anuncio de salida, la persona que llama puede ingresar el número de buzón de correo (1, 2 ó 3) mientras el anuncio está en reproducción ó dentro de los 2 segundos después del término del anuncio y luego dejar un mensaje en ese buzón de correo específico.
2. Si no hay una entrada de número de buzón de correo durante este periodo, entonces un mensaje será dejado en el buzón de correo 1 predeterminado.

Monitoreo de Llamadas desde la Base

1. Cuyo el sistema de contestadora responda la llamada, escuche mientras la persona que llama deja un mensaje (para determinar quién está llamyo).
2. Para hablar con la persona que llama, levante el auricular y presione el botón **TALK** ó **SPKR** ó presione el botón **SPEAKER** en la base.

El sistema de contestadora detiene automáticamente la grabación cuyo usted activa el auricular ó levanta un teléfono de extensión.

CONSEIL: Asegúrese de que el volumen en la base este establecido suficientemente alto para escuchar sus llamadas entrantes.

Memoria Llena

Cuyo la memoria del sistema de contestadora esté llena, el sistema responde después de 10 timbres. Usted debería borrar algunos mensajes de manera que el sistema de contestadora pueda grabar nuevos mensajes.

Reproducción de Mensaje

El contador de mensajes y el botón/indicadores de buzón de correo de la base (PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3) le permiten saber cuándo usted tiene mensaje (s) ó nuevo(s) mensaje(s). Para reproducir los mensajes, presione el botón de buzón de correo correspondiente (PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3).

Mientras un mensaje esté en reproducción, usted puede hacer lo siguiente:

- Presione el botón de buzón de correo correspondiente (**PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3**) para detener la reproducción del mensaje.
- Presione y libere el botón **REPEAT** para volver a comenzar el mensaje actual.
- Presione y libere el botón **REPEAT** dos veces para ir al mensaje anterior.
- Presione y libere el botón **SKIP** para ir al siguiente mensaje.
- Presione el botón **DELETE/FLASH** para borrar el mensaje actual.

Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes de varias maneras:

Para borrar un mensaje mientras está en reproducción

1. Presione y libere el botón del buzón de correo respectivo (**PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3**).
2. Presione los botones **REPEAT** y **SKIP** para seleccionar y reproducir el mensaje que usted quiere borrar.
3. Presione el botón **DELETE/FLASH**, el mensaje actual es borrado, y el siguiente mensaje es reproducido.

Para borrar todos los mensajes reproducidos anteriormente en un buzón de correo

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **DELETE/FLASH**, la contestadora anunciará "***TO ERASE ALL MESSAGES, PRESIONE BUZÓN***".
3. Presione el buzón botón (**PLAY STOP 1/PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3**).
4. La contestadora anunciará "***ALL OLD MESSAGES ERASED BUZÓN X***".

Para borrar un mensaje usyo el auricular

1. Presione el **Menú (FPI)** botón en el auricular.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar el ***CONTESTADORA*** menú.

   NOTA: Usted puede presionar el botón MUTE/CONTESTADORA desde el modo en espera para accesar en forma directa el menú Contestadora.
3. Presione la tecla 2 (reproducir/detener) seguida por el número del buzón de correo en el auricular del paréntesis (por ejemplo, presione la tecla 2 y luego la tecla 3 para reproducir mensajes en el buzón de correo 3.)
4. Presione el botón **DELETE** ó la tecla 0 en el auricular para borrar un mensaje durante la reproducción.

   NOTA: Los mensajes borrados no se pueden restaurar.

Para dejar un Memo

Esta característica le permite grabar un memo para almacenar como mensaje entrante.

1. Presione el botón **MEMO** y anunciará "***PARA REGISTRAR PRESIONE y RETENR BUZON***."
2. Presione y sostenga el buzón botón (**PLAY STOP 1/PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3**). Usted debe sostener el botón hasta que termine de grabar el memo.
3. Antes de hablar sobre ello anuncia "***GRABAR MENSAJE***".
4. Libere el botón del buzón de correo al terminar.

ACCESO REMOTO AL SISTEMA DE CONTESTADORA

Usted puede accesar el sistema de contestadora con el auricular inalámbrico ó desde cualquier teléfono compatible con la marcación por tonos.

Acceso Remoto desde el Auricular Inalámbrico

Use la tecla del auricular correspondiente justo como usted usaría los botones de la base (ver "Configuración del Sistema de Contestadora"). Las funciones del botón están localizadas en el auricular por encima de cada tecla numérica. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **MUTE/CONTESTADORA** para accesar el ***ACESSO AURIC*** submenú.
3. Siga las instrucciones de la solicitud de comyo de voz.

- 0 -

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y ***CONTESTADORA*** se muestra en la pantalla.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para accesar el ***ACESSO AURIC*** submenú.
4. Siga las instrucciones de la solicitud de comando de voz.
5. Al terminar de escuchar sus mensajes, presione el botón **Atras (FPI)**.

Acceso Remoto Desde Otra Ubicación

Usted puede accesar su sistema de contestadora desde cualquier teléfono de tonos ingresyo su código de seguridad de tres dígitos durante la reproducción del anuncio de salida, ó después de que usted oiga el aviso de de salida, ó después de que usted oiga el mensaje de salida.

1. Marque el número de teléfono con el cual el sistema de contestadora está conectado.
2. Ingrese el código de seguridad durante el anuncio de salida ó después de que usted escuche el tono.
3. Siga el menú de voz para usar las funciones remotas del sistema de contestadora.

Memoria Llena

Cuyo la memoria del sistema de contestadora está llena, el sistema responde después de 10 timbrados, emite bips y espera que usted ingrese el código de seguridad de tres dígitos. Si usted no ingresa un código de seguridad dentro de ocho segundos, el teléfono cuelga..

Usted deberá borrar mensajes de manera que el sistema de contestadora pueda grabar mensajes nuevos.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos.

OPERACIÓN DEL TELÉFONO

Indicadores Visuales

Indicador CHARGE/IN USE en la Base

El indicador de CHARGE/IN USE se ilumina cuando el teléfono está en uso o un auricular está cargando en la base de carga. Parpadea cuando usted recibe una llamada.

Indicador TALK e indicador SPKR en el Auricular

El indicador TALK o el indicador SPKR se iluminan cuando el auricular está en uso. Parpadea cuando desde recibe una llamada.

Indicador VMWI en el Auricular y la Base

IMPORTANTE: Para usar esta característica del Indicador de Mensaje en Espera Visual (VMWI), usted debe suscribirse a este servicio de su compañía telefónica.

El indicador VMWI en la parte superior del auricular ó el indicador VOICE MAIL en la base parpadean cuyo usted recibe un nuevo mensaje de su proveedor de servicio.

Operación de Altavoz

NOTA: Si usted está usyo el altavoz, permanezca cerca del auricular de manera que la parte a la que usted está hablyo pueda escucharle.

- Si usted está usyo el auricular y quiere cambiar al altavoz, presione el botón **SPKR** , presione el botón **END/cancel** para terminar la conversación.
- Si usted está usyo el altavoz y quiere cambiar al auricular, presione el botón **TALK**, presione el botón **END/cancel** para terminar la conversación.

Ajustes del Volumen

Altavoz

Presione el botón **SPEAKER** de la base para activar el altavoz.Use los botones **VOLUME** para ajustar el botón del altavoz en la base a un nivel confortable. VOL1 es el nivel mínimo del altavoz y VOL8 es el máximo.

Auricular

Cuyo el auricular esté encendido (en modo hablar), usted puede ajustar el volumen del receptor presionyo los botones **VOLUME** al lado del auricular. Hay cuatro niveles de volumen para elegir. Cuyo el nivel de volumen máximo ó mínimo se alcance, el teléfono emite un bip dos veces. VOL 1 es mínimo VOL 4 es máximo.

Para Efectuar una llamada

Teléfonos de línea terrestre

1. Botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó botón **SPEAKER** en la base. Marque el número deseado.

   - Ó -

   Marque el número y luego presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó el botón **SPEAKER** en la base.

   - Ó -

   Use el botón (REDIAL) ó (CID) para seleccionar el registro deseado, luego presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó el botón **SPEAKER** en la base

   - Ó -

   Presione y sostenga la tecla numérica para obtener el número de marcación rápida correspondiente.
2. Al terminar, presione el botón **END/cancel** en el auricular ó base para colgar.

   NOTA: Usted puede ingresar hasta 32 dígitos de premarcación.

   NOTA: Si usted quiere eliminar el número de premarcación que ingreso,presione el botón DELETE/FLASH hasta que todos los dígitos se borren.

   NOTA: Para establecer el número de marcación rápida, refiérase a la sección "Directorio telefónico -> Para añadir el Número de Marcación Rápida".

Llamadas de Celular

1. En modo en espera, marque el número deseado, presione **Celular (SKR)**.

   - O -

   Use el botón (REDIAL) o (CID) o (◀◀) para seleccionar al archivo deseado, luego presione el botón Celular (SKR).

   - O -

   Presione y sostenga la tecla del número para obtener el número de marcación rápida correspondiente, luego presione el botón Celular (SKR).

   NOTA: Si más de un dispositivo telefónico celular bluetooth está conectado, use el (REDIAL) ó (CID) para seleccionar el dispositivo deseado.
2. Presione **Selecc (FPI)** para confirmar.
3. Presione el botón **END/cancel** al terminar.

Marcación en Cadena desde Memoria

Use esta modalidad para hacer llamadas desde registros almacenados en memoria que requieran una secuencia de números, tal como un número de tarjeta de llamada usado para un número de larga distancia al que se llama frecuentemente.

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido **(ON)** (en modo hablar) presionando el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER para línea terrestre o el botón Celular (SKR) para una llamada de celular
2. Presione el botón .
3. Use el botón o para seleccionar el registro deseado.
4. Presione el botón Marcado (SKR).
5. Cuando usted oiga el tono de acceso, presione el botón .
6. Use el botón o para seleccionar el registro de acceso deseado.
7. Presione el botón Marcado (SKR).

Para Responder una Llamada

Cheque la pantalla para ver quién llama.

Llamadas de Línea Terrestre

1. Levante el auricular, y presione el botón **Celular (SKR)** en el auricular ó la base.
2. Al terminar, presione el botón **END/cancel** en el auricular ó la base, ó coloque el auricular en la base.

Llamadas de Teléfonos Celular

1. Levante el auricular, y Presione el **Celular (SKR)** botón en el auricular ó base.
2. When finished, Presione el **END/cancel** botón en el auricular ó base, ó place the auricular in the base cradle.

Para recibir una llamada de línea terrestre durante una llamada de teléfono celular

Durante una llamada de celular, si usted recibe una llamada entrante de línea terrestre.

1. Presione el botón **Line (SKR)** para responder la llamada entrante y la llamada de celular estará en retención.
2. Presione el botón **SPKR**, la llamada del celular cambiará al modo altavoz.
3. Para cambiar entre las dos llamadas, presione **Line (SKR)** mientras la llamada de línea terrestre está en retención, presione **Celular (SKR)** mientras la llamada del celular está en retención.

Para recibir una llamada de celular durante una llamada de línea terrestre

Durante una llamada de línea terrestre, si usted recibe una llamada entrante de celular.

1. Presione el botón **Celular (SKR)** para responder la llamada entrante del celular y la llamada de línea terrestre estará en retención.
2. Presione el botón **SPKR**, la llamada de línea terrestre cambiará al modo altavoz.
3. Para cambiar entre las dos llamadas, presione **Line (SKR)** mientras la llamada de línea terrestre está en retención, presione **Celular (SKR)** mientras la llamada del celular está en una extensión.

Recepción de llamada de línea terrestre y de llamada de celular simultáneamente

Si ambas llamadas de línea terrestre y de celular timbran al mismo tiempo, ***LLAMAD ENTRANTE*** e ***LLAMAD ENTRANTE CELULAR*** parpadean alternativamente por un segundo antes de que la información CID aparezca.

1. Para responder la llamada de línea terrestre entrante, presione el botón **SPEAKER** en la base ó el botón **TALK** en el auricular.
2. Para responder la llamada de celular, presione **Celular (SKR)**.

   Si ambas llamadas son respondidas desde la base ó desde el mismo auricular, para alternar entre las dos llamadas, presione **Line (SKR)** mientras la llamada de línea terrestre está en retención, presione **Celular (SKR)** mientras la llamada de celular está en retención.

Opciones disponibles durante una llamada de línea terrestre

Más

Durante una llamada de línea terrestre externa, presione **More (SKL)** para ingresar al submenú **More**, hay dos opciones disponibles: **RETENR** or **INTERCOM**.

Retención

Desde el menú *Más*:

1. Use el (DIR/DIR) ó (CID) botón desplazarse a ***RETENR***.
2. Mientras la llamada está en retención, usted puede usar el teclado numérico para hacer una nueva llamada hacia afuera en la línea celular. Presione los botones Line ó **Celular (SKR)** para alternar entre las llamadas.

   • Para cancelar la retención, presione el botón **UnRETENR (SKL)** y regrese a la llamada original.

Intercomunicación

• Esta característica le permite crear una conversación de tres vías, por favor refiérase a la sección Operación de Intercomunicación de este manual para detalles.

Opciones disponibles durante una llamada de celular

Más

Durante una llamada de celular externa, presione el botón **More (SKL)** para entrar al submenú More, hay tres opciones disponibles: Retenr, Intercom, y Transf a Cel.

Retención

Desde el menú *Más*:

1. Use el (REDIAL) ó (C.ID) botón desplazarse a ***RETENR***.
2. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar, ***CELULAR ON RETENR*** se muestra en la pantalla. Mientras la llamada está en retención, usted puede usar el teclado numérico para efectuar una nueva llamada de línea terrestre.

   • Para cancelar la retención, presione el botón **UnRETENR (SKL)** y regrese a la llamada original.

Intercomunicación

• Esta característica le permite crear una conversación de tres vías, por favor refiérase a la sección Operación de Intercomunicación de este manual para detalles.

Transferencia a Celular

Esta característica le permite cancelar las capacidades Bluetooth y transferir la llamada del celular activa desde el auricular ó la base y enviarla de regreso a su teléfono celular. El auricular ó la base en uso regresarán entonces al modo en espera.

NOTA: Cheque el manual de instrucciones de su teléfono celular con respecto a las capacidades antes de intentar la transferencia.

Para Efectuar una Llamada de Línea Terrestre cuyo está en una Llamada a un Celular

• Durante una llamada de celular, presione el botón **Line (SKR)** para colocar su llamada de celular en retención, use el teclado numérico para hacer una llamada de línea terrestre.

Para hacer una Llamada de Celular cuyo está en una Llamada de Línea Terrestre

• Durante una llamada de línea terrestre, presione el botón **Celular (SKR)** para colocar la llamada de línea terrestre en retención. Ingrese el número de teléfono deseado, presione el botón **Celular (SKR)** para marcar.

Conferencia

Esta característica le permite crear llamadas de conferencia de 3 vías con una sola línea terrestre ó llamada celular exterior y con sea, el auricular y la base, ó dos auriculares. Y adicionalmente con la llamada de línea terrestre y celular junto con un auricular ó la base.

Con una sola llamada de línea terrestre externa ó celular;

1. Durante la llamada, presione **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó **SPEAKER** en la base para unirse a la llamada en marcha.
2. Presione el botón **END/cancel** para salir de la conferencia.

Con una llamada de línea terrestre y celular externa;

1. Presione el botón **Confer (SKL)** para participar en la conferencia de la llamada de celular y de línea terrestre.
2. Presione el botón **END/cancel** para terminar ambas llamadas.

Temporizador de Llamada

Después de que usted presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular, el temporizador de llamada incorporado se muestra en la pantalla e inicia el conteo de la duración en tiempo de la llamada. El tiempo se visualiza por tres segundos después de que la llamada haya terminado.

En Espera Automática (Auto Standby)

Colocar el auricular inalámbrico en la base de carga mientras el auricular está descolgado (ó durante una llamada) automáticamente cuelga el auricular.

Flash/Llamada en Espera

Si usted se suscribe al servicio combinado de Llamada en Espera Identificador de Llamada de su compañía telefónica local, usted recibirá información de Identificador de Llamada (si está disponible) sobre Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un bip para indicar que otra llamada está esperyo en la línea y la información del identificador de llamada para la llamada en espera se muestra en la pantalla del auricular.

- Para conectar la llamada en espera, presione el botón **DELETE/FLASH** en la base del auricular, y su llamada original es colocada en retención.
- Para alternar entre las dos llamadas, presione el botón **DELETE/FLASH**.

NOTA: Algunos teléfonos celulares no soportan esta característica, consulte el Manual de Instrucciones de su dispositivo celular.

Remarcación del Ultimo Número

Usted puede remarcar un número de hasta 32 dígitos de longitud.

Para remarcar rápidamente el último número que marcó:

1. Presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó **SPEAKER** en la base, ó presione el botón **Celular (SKR)** para marcar el número.
2. Presione el botón

.

-Ó-

Para elegir rápidamente de cualquiera de los últimos diez números que usted marcó:

1. Presione el botón (REDIAL) primero, luego use el (REDIAL) **ó** (CID) botón para seleccionar el número de remarcación deseado.
2. Presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó **SPEAKER** en la base, el número es marcado automáticamente.

-Ó-

Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere seguir marcyo el número, presione el botón (REDIAL) para remarcar rápidamente el número.

Búsqueda

La característica búsqueda le ayuda a localizar el auricular extraviado. Para enviar y recibir búsquedas, todos los auriculares deben estar registrados. Si su auricular no está registrado, siga las instrucciones en la sección Registro de este manual.

Búsqueda desde la Base/Búsqueda de Grupo

Use la base - solamente para buscar todos los auriculares registrados al mismo tiempo.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar)..
2. Presione el **PAGE/PUSH TO TALK** botón on the base.
3. Todos los auriculares registrados emiten un bip por dos minutos y ***PAGING FROM BASE*** se muestra en la pantalla de cada uno de los auriculares.
4. Para cancelar la búsqueda, presione el botón **PAGE/PUSH TO TALK** en la base, ó presione el botón **TALK** ó **SPKR** en cada auricular.

Silencio

Para tener una conversación fuera de línea, privada, use la característica de silencio. La parte en el otro extremo de la línea no puede escucharlo, pero usted todavía puede oírlos.

Cuyo usted esté usyo un teléfono, presione el botón **MUTE** en el auricular para activar la función silencio. Para desactivar, presione el botón **MUTE** en el auricular nuevamente.

Volumen del Timbre (Acceso directo)

Hay dos formas para establecer el volumen del timbre. Una es vía el auricular ó los menús de base según se describe en la sección Programación del Teléfono --> Configuración de Sonido --> Volumen del Timbre, mientras que la otra es este acceso directo.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar)..
2. Presione y sostenga la **#PAUSE/RINGER** botón para entrar al ***VOLUMEN TIMBRE*** menú.
3. Use el (REDIAL) **ó** (CID) botón desplazarse a el volumen de timbre deseado. La opción predeterminada es *VOLUMEN 5*.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para ahorrar la selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

No Molestar (DND)

Esta característica le permite apagar todos los timbres de auricular al mismo tiempo, presionyo un botón en la unidad base, aún cuyo el volumen del timbre de los auriculares haya sido preestablecido.

1. En el modo en espera, presione el botón **DO NOT DISTURB** en la base.
2. El indicador DND se iluminará y ***FAVOR NO MOLEST*** se muestra en la pantalla de cada auricular.
3. Para cancelar, presione el botón **DO NOT DISTURB** otra vez.

NOTA: Usted puede presionar el botón DO NOT DISTURB y activar inmediatamente la función, aún cuyo haya una llamada entrante y timbryo, ó durante el monitoreo de llamada después de que la llamada sea tomada por la contestadora.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID/CID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

NOTA: La unidad no mostrará la fecha y hora de las llamadas de celular entrantes.

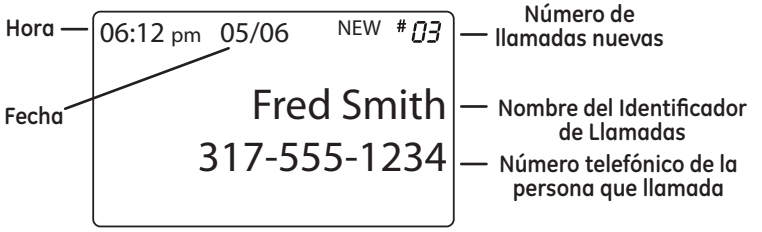

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón **DELETE/FLASH** para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione **DELETE/FLASH** otra vez para volver a la llamada original.

Códigos de Error CID

Mensajes de error de Identificador de Llamada pueden aparecer en la pantalla. Consulte la sección Visualización de Mensajes de esta Guía del Usuario para más información.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamadal.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán ***NUEVA*** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como ***REPT*** en la pantalla.

Revisar los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar)..
2. Presione el (CID ▲) botón (Una lista de All (Todas) las llamadas y de las New (Nuevas) llamadas se visualiza)
3. Presione el **Ver (FPI)** botón.
4. Presione el (▼ REDIAL) botón para revisar el registro CID más nuevo.
5. Presione el (CID ▲) botón para revisar el registro CID más antiguo primero.

Marcación de un Número CID

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el (CID) botón.
3. Presione el **Ver (FPI)** botón.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para mostrar el registro deseado.
5. Presione el **TALK**, **SPKR**, ó **Celular (SKR)** botón. El número es marcado automáticamente.

Formato de un Número CID antes de Marcar

NOTA: Dependiendo de (a) cómo el número de teléfono entrante de la persona que llama está formateado cuyo se recibe, y (b) si ó no usted pre-programó previamente su código de área local en el menú PHONE SETTING , usted podría necesitar ajustar el formato del número telefónico almacenado de la persona que llama antes de llamar el registro.

Si el número no marca como El número formateado se marca automáticamente. se muestra, siga los pasos siguientes para formatearlo:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el (CID) botón.
3. Presione el **Ver (FPI)** botón.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el deseada registro CID.
5. Presione el **More (FPI)** botón.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón.
7. Presione el **Format (FPI)** botón repetidamente para cambiar el formato del número visualizado.
8. Presione el **TALK** ó **SPKR** botón. El número formateado se marca automáticamente.

   NOTA: Para marcar desde línea celular, presione Atras (FPI), luego presione Cell (SKR).

Los formatos disponibles incluyen:

Número de Dígitos	*Explicación*	*Ejemplo*
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico

YUsted puede también almacenar información CID en el Directorio Telefónico.

NOTA: Es importante que usted formatee correctamente los registros CID para marcar ANTES de almacenarlos en el Directorio Telefónico ya que usted no puede volver a formatear registros CID almacenados en memoria.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el (CID) botón.
3. Presione el **Ver (FPI)** botón.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el deseada registro CID.
5. Presione el **More (FPI)** botón.
6. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***ALMACR.***
7. Presione el **Selecc (FPI)** botón.
8. El número CID se muestra en la pantalla. Consulte la sección "Para Agregar Registros al Directorio Telefónico" para guardar el registro.

   NOTA: Si el registro CID seleccionado contiene información que no sea numérica, la unidad no permitirá que este registro sea transferido al directorio telefónico.

Para Eliminar un Registro CID

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el (CID) botón.
3. Presione el **Ver (SKL)** botón.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse ael deseada registro CID.
5. Presione el botón **DELETE/FLASH** para mostrar ***ELIMIN?***.

   NOTA: Para eliminar todos los registros CID, presione y sostenga el botón DELETE/FLASH.
6. Presione el **Si (FPI)** botón para confirmar la eliminación. La pantalla muestra ***ELIMNADO***.
   NOTA: Presione el botón No (SKR) para regresar al modo en espera ó si no se toma alguna acción, saldrá automáticamente después de un minuto.

REGISTROS DE LLAMADA

Esta opción le permite remarcar el número desde registros CID ó Llamadas Marcadas. Hay un máximo de 40 registros CID y 10 llamadas marcadas almacenados en la base ó en la unidad del auricular.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Regis Llamada***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Llamadas Recibidas

Desde el menú *Registros de Llamada*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Llamadas Recib***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para confirmar, una cuenta de toda llama y las nuevas exhibiciones de las llamadas.
3. Presione el **Ver (FPI)** botón y las llamadas se muestran en el orden de la fecha y hora más reciente en que la llamada fue recibida.
4. Presione el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a los expedientes para el expediente deseado.
5. Presione el **More (FPI)** botón para ver más opciones.
6. Presione el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar ***Format*** ó ***Almacr***.
7. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la opción. (Si ***Almacr*** es seleccionado, por favor consulte la sección Directorio Telefónico de este manual para información detallada).
8. Presione el botón **Format (SKL)** repetidamente para desplazarse a través de los formatos disponibles para selección. Cuyo esté en el formato referido, presione el botón **Atras (FPI)** para regresar al modo revisión.
9. Presione el botón **Speaker** en la base para marcar el número en la línea terrestre ó presione el botón **Celular (SKR)** para marcar el número en el teléfono celular.

Llamadas Marcadas

Desde el menú *Registros de Llamada*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Llams Marcadas***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para confirmar, un listado de todo llama y las nuevas exhibiciones de las llamadas.
3. Presione el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse al número deseado.
4. Presione el botón **Speaker** de la base para marcar hacia fuera el número en el landline o presione el botón **Celular (SKR)** para marcar hacia fuera el número en la célula telefone.

DIRECTORIO TELEFÓNICO

NOTA: En cualquier momento usted puede presionar el botón END/cancel en la base ó en el auricular para salir y regresar al modo en espera.

Para Base

La base y los auriculares inalámbricos tienen sus propias áreas de almacenamiento de memoria separadas, las cuales son accesibles a cada una de las otras vía la característica de Transferencia. Usted puede almacenar hasta 200 registros por base ó auricular con 20 dígitos y nombres de 15 caracteres (incluyendo espacios).

Para Agregar Registros al Directorio Telefónico

Por cada registro usted puede ingresar hasta cuatro números separados y luego asignar una melodía específica. La melodía SOLO funcionará si usted se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas. Luego cuyo esa persona llame, una melodía asignada sonará en lugar del timbre normal. Usted puede elegir de entre cinco diferentes melodías polifónicas y cinco diferentes tonos de timbre.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***DIRECTORIO***.
   NOTA: Usted puede presionar (▶) para accesar directamente el directorio telefónico.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar el directorio telefónico.
   NOTA: Si no hay registros almacenados usted irá directamente al menú *Add Record*.
4. Presione el **Opcion (FPI)** botón para ingresar submenú.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Agregar Regist***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar. El espacio de memoria del directorio telefónico se muestra en la pantalla por 2 segundos. ***Ingrese Nombre*** muestra en la pantalla.
7. Use las teclas numéricas para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres, incluyendo espacios). Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. (La tecla del número 1 puede ser usada para ingresar "espacio", "_", "*", y "!")
   NOTA: Use el botón*/TONE para alternar entre el uso de mayúsculas ó minúsculas al ingresar texto.
8. Presione el **Signte (FPI)** botón para guardar el nombre y proceder a la pantalla ***Ingrese Nombre***.
9. Use el teclas numéricas para ingresar el número de teléfono (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas).
   NOTA: Si usted comete un error presione el botón DELETE/FLASH para retroceder y borrar caracteres equivocados.

10. Use el botón ◀ ó ▶ para seleccionar de la categoría deseada; ***Casa***, ***Oficina***, ***Celular***, o ***Otro***.
11. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar el número.
    - Agregue un número adicional al registro (Hasta 4 números)
    - Use el botón REDIAL ó CID para desplazarse a ***Agregar Número***.
    - Presione el botón **Selecc (FPI)** paara confirmar.
    - Use las teclas numéricas para ingresar el número de teléfono.
    - Use el botón ◀ ó ▶ para seleccionar de la categoría deseada.
    - Presione el botón **Almacr (SKL)** para guardar el número.
12. Use el botón REDIAL ó CID para desplazarse a ***Tono de timbre***.
13. Presione el **Editar (SKR)** botón y Use el REDIAL ó CID botón desplazarse a deseada ringtone.
14. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar.

Para Almacenar el Ultimo Número Marcado

Almacene un número marcado cuando lo revise:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón REDIAL en el auricular para accesar el menú ***Llams Marcadas***.
3. Use el REDIAL ó CID botón desplazarse a registro deseado.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar el número.
5. Use el ◀ ó ▶ botón para seleccionar de la categoría deseada; ***Casa***, ***Oficina***, ***Celular***, o ***Otro***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar. ***Ingrese Nombre*** se muestra en la pantalla.
7. Use las teclas numéricas para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres, incluyendo espacios). Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. (La tecla del número 1 puede ser usada para ingresar "espacio", "_", "*", y "!")
8. Presione el **Almacr (FPI)** botón se muestra en la pantalla.

Inserción de una pausa en la secuencia de marcación (de un número almacenado)

Presione el botón **#PAUSE** en el auricular o el botón **#PAUSE** en la base para insertar una secuencia de marcación de un número almacenado cuando una pausa sea necesaria con objeto de esperar un tono de marcación (por ejemplo, después de que usted marque 9 para una línea exterior, o para esperar un tono de acceso a computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcación.

Usted puede presionar el botón **#PAUSE** para insertar una P (pausa) cuando ingrese el número telefónico al agregar un registro al directorio telefónico.

Revisión de los Registros del Directorio Telefónico

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***DIRECTORIO***.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar el directorio telefónico.

   NOTA: Usted puede presionar el botón (FLASH) para acceso directo al directorio telefónico, también.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse los registros.

   - Ó -

   Presione el teclas numéricas para ir al nombre de los registros que comenzaron con el caracter correspondiente.

   NOTA: Los registros de su directorio telefónico son clasificados automáticamente en orden alfabético.
5. Presione el **Option (FPI)** botón para ver los detalles del registro.

Para editar un registro del directorio telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse al registro deseado o para ingresar al primer caracter del nombre para la búsqueda alfabética.
2. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
3. Use el the (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Editar reg***.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para confirmar. La información detallado del expediente deseado demuestra en la exhibición.
5. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse al artículo deseado a corregir.
6. Presione el **Editar (FPI)** botón.
7. Los pasos para editar son los mismos que los pasos en la sección Para Agregar Registros al Directorio Telefónico.
   - Paso 6 si usted está editando el número.
   - Paso 10 si usted está editando el nombre.
   - Paso 11 si usted está cambiando el tono de timbre.

Para eliminar un registro del directorio telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón (REDIAL) ó (CID) teclas numéricas desplazarse a el registro deseado.
2. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Elimin Registr***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón. ***ELIMIN?*** se muestra en la pantalla.
5. Presione el **Si (FPI)** botón para confirmar la eliminación. La pantalla muestre ***ELIMNADO***.

   NOTA: Si usted no quiere cambiar o eliminar el registro cuando la pantalla muestre *ELIMIN?*, simplemente presione el botón No (SKR), o espere un minuto para salir automáticamente del modo revisión.

Administración del Agrupamiento de Registro en el Directorio Telefónico

Esto le permite agrupar una selección de registros, luego especificar un cierto tono de timbre para el grupo.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón para acceso directo al menú del directorio telefónico.
3. Use el ó botón desplazarse a registro deseado.
4. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
5. Use el ó botón desplazarse a ***Agrupamiento***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón y Use el ó botón para seleccionar deseada grupo.
7. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar.

Para Agregar Registros al Directorio Telefónico en el Grupo Deseado

Desde el *menú Agr*upamiento:

1. Presione **Opcion (FPI)** botón y Use el ó botón desplazarse a ***Agrgar Miembro***.
2. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección.

Para Eliminar Registros del Directorio Telefónico en el Grupo Deseado

Desde el menú *Agrupamiento*:

1. Presione **Opcion (FPI)** botón y use el ó botón desplazarse a ***Elimin Miembro***.
2. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección.

Establecer Anillo de Grupo

Desde el menú *Agrupamiento*:

1. Presione **Opcion (FPI)** botón y use el ó botón desplazarse a ***Sel Timbr Grup***.
2. Use el ó botón desplazarse a deseada tono de timbre.
3. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección.

Para Cambiar el Nombre del Grupo

Desde el menú *Agrupamiento*:

1. Presione **Opcion (FPI)** botón y use el ó botón desplazarse a ***Renombrar***.
2. Use el teclas numéricas para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres).

   NOTA: Si usted comete un error presione el botón DELETE/FLASH para retroceder y borrar caracteres equivocados.
3. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar el nombre del nuevo grupo.

Para Administrar el Registro de Marcación Rápida

Para agregar el número de marcación rápida

1 Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón para acceso directo al menú del directorio telefónico.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a registro deseado.
4. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Marcado Rápido***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar la ubicación deseada. (Hasta 10 ubicaciones, 0 a 9)
7. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar.

Edición del número de marcación rápida

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón para acceso directo al menú del directorio telefónico.
3. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Marcado Rápido***.
5. Presione el **Selecc (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar deseada ubicación.
6. Presione el **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
7. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Editar Numero***.
8. Presione **Selecc (FPI)** botón. Los registros del directorio telefónico se muestran en pantalla.
9. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a registro deseado.
10. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección.

Para Eliminar el Número de Marcación Rápida

1. Siga los pasos 1 a 6 en la sección “Edición del número de marcación rápida”.
2. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Elimin Numero***.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón, ***ELIMIN?*** se muestra en la pantalla.
4 Presione el **Si (FPI)** botón para confirmar la selección. ***ELIMNADO*** se muestra en la pantalla.

Transferencia del Registro de Directorio Telefónico Entre Auriculares y Base

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón para acceso directo al menú del directorio telefónico.
3. Use el ó botón desplazarse a registro deseado.
4. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
5. Use el ó botón desplazarse a ***Transfer Regis***.
6. Presione **Selecc (FPI)** botón y la lista de auriculares registrados y la base se muestra en pantalla.
7. Use el ó botón desplazarse a deseada auricular ó base.
8. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección. Después de terminar el proceso de transferencia, ***Successful*** se muestra en la pantalla.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

En el Menú Características Adicionales, hay tres submenús programables: Monitoreo de Habitación, Intercomunicación y Presione para Hablar.

1. Asegúrese de que el base esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el ó botón desplazarse a ***CARACTS EXTRA***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Monitoreo de Habitación

Desde el menú *Características Adicionales*:

1. Use el ó botón desplazarse a ***MONITOREO HABIT***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón y la lista de auriculares registrados y base muestra en la pantalla.
3. Use el ó botón desplazarse a la deseada auricular ó base. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar.

   NOTA:

   1) Si los auriculares han sido nombrados, entonces el nombre se visualizará en el LCD en lugar de los números de auricular.

   2) Durante el monitoreo de habitación, emitirá un tono de bip si hay llamadas entrantes. Usted puede presionar el botón TALK o SPKR en el auricular o SPEAKER en la base para responder la llamada y salir del modo monitoreo de habitación.
4. Presione el **Atras (FPI)** botón para terminar el monitoreo de habitación.

Operación de Intercomunicación

La característica intercomunicación le permite tener una conversación con otro auricular registrado o una base sin restringir la línea de teléfono, permitiendo aún recibir llamadas entrantes.

Llamada de Intercomunicación de Auricular a Auricular

Desde el menú *Características Adicionales*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***INTERCOM***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón y la lista de auriculares registrados y base muestra en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a la deseada auricular ó base. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar.
4. El auricular receptor es buscado y emite un tono.

   NOTA: Para cancelar la búsqueda, presione el botón Atras (FPI) o END/ cancel en el auricular de origen.
5. Espere que la persona del auricular receptor presione el botón **Respon (SKR)**.

   NOTA: Si el auricular receptor no responde dentro de un plazo de dos minutos, la llamada de intercomunicación es cancelada automáticamente y el auricular de origen visualiza NO ANSWER.
6. Al terminar, presione el botón **Atras (FPI)** o **END/cancel** en cualquier auricular o en la base para desactivar la intercomunicación.

   NOTA: El sistema es expandible hasta siete auriculares (mediante la compra del auricular opcional Modelo 28101 con base de recarga). Cuando 3 o más auriculares están registrados, el sistema puede manejar simultáneamente 2 operaciones de intercomunicación. Por ejemplo, el 1er auricular se intercomunica con el 2o auricular en tanto que el 3er auricular se intercomunica con la base o con el 4o auricular.

Para Recibir Una Llamada de Intercomunicación

Cuando usted reciba una llamada de intercomunicación, su auricular emite un bip. Para responder la llamada, presione el botón **Respon (SKR)** en el auricular.

NOTA: Si usted recibe una llamada de teléfono durante una llamada de intercomunicación, la llamada de intercomunicación es inmediatamente terminada en ambos auriculares o la base timbra. Presione el botón TALK o SPKR en el auricular o al botón SPEAKER en la base para responder la llamada.

Presione para Hablar

Esta característica le permite hablar directamente a otros auriculares registrados o a la base presionando el botón **PUSH TO TALK** en cualquiera de los auriculares o en la base respectivamente.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el **Menú (FPI)** para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***CARACTS EXTRA***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Pres p/ Hablar***.

   NOTA: Usted puede presionar el botón PUSH TO TALK/PAGE en la base para acceso directo al menú.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. Lista auriculares y base registrados se muestra en la pantalla.
7. Use el (REDIAL) ó (CID) botón to deseada auricular ó base. La configuración predeterminada en la base es ***HANDSET 1*** y la configuración predeterminada en el auricular es ***BASE***.
8. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección.
9. Presione el botón y sostenga **PUSH TO TALK** para conectar con el auricular deseado o la base.

PROGRAMADOR

Esta característica le permite establecer recordatorios de eventos usando el calendario.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Calendario***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Para Agregar un Recordatorio

Desde el menú *Programador*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Agreg Recordat***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar el menú ***CONFIG FECHA***. ***Año*** y ***FECHA*** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclas teclas numéricas para ingresar el año y fechas deseados para el recordatorio.
4. Presione el **Signte (FPI)** botón para moverse al menú Set Time.
5. Use el teclas numéricas para ingresar el tiempo y use (◀◀) ó (▶▶) botón para seleccionar ***AM*** ó ***PM***.
6. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración.
7. Presione el **Selecc (FPI)** botón para entrar al menú ***MENSAJ RECORD***.
8. Use el teclas numéricas para ingresar en contenido de texto (hasta 96 caracteres).

9. Presione el **Almacr (FPI)** botón para ahorrar la información. Usted escuchará un tono de confirmación. Usted puede ahora programar el tiempo para dormitar, el número de veces, las preferencias de melodía para su recordatorio.

Para establecer la opción Dormitar

Desde el menú *Agregar Recordatorio*:

1. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***DORMIR ON/OFF***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón para seleccionar de ***Off, Cada 5 Mins, Cada 10 Mins, Cada 15 Mins,*** **o** ***Cada 30 Mins***. *Off* es la opción predeterminada.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer el Tiempo de Ciclo

Desde el menú *Agregar Recordatorio*:

1. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***Ciclo***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón para seleccionar ***Una vez***, ***Diar***, ***Semanal***, ***Mensual***, o ***Annual***. La opción predeterminada es ***Una vez***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: El sistema seguirá la configuración de hora actual para activar la alarma.

Para Establecer la Melodía de Alarma

Desde el menú *Agregar Recordatorio*:

1. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***MELODI***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón para seleccionar la melodía deseada.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Revisión y Edición del Registro de Recordatorio

Desde el menú *Programador*:

1. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***VER RECORDAT***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. Los registros de recordatorio se muestran en la pantalla.
3. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón para seleccionar el registro deseado y Presione el **Selecc (FPI)** botón para ver los detalles del registro.
4. Presione el **Opcion (FPI)** botón para ingresar el menú opción.
5. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***Edit Recordat***.
6. Repita los pasos 3 a 8 desde “Para Agregar un Recordatorio”.

Para Eliminar un Registro de Recordatorio

Desde el menú *Programador*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***VER RECORDAT***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. Los registros de recordatorio se muestran en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar el registro deseado y presione el botón **Selecc (FPI)** para ver los detalles de registro.
4. Presione el **Opcion (FPI)** botón para ingresar el menú opción.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Elim Recordat***.
6. Presione el **Opcion (FPI)** botón para ingresar de menú. ***ELIMIN?*** se muestra en la pantalla.
7. Presione el **Si (FPI)** botón. Usted escuchará un tono de confirmación.

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE AURICULAR DECT 6.0

Usando su PC, auriculares y el software de administración., usted puede agregar y editar registros del directorio telefónico, descargar tonos de timbre MIDI, y administrar las configuraciones de Calendario y Alarma. Para más información consulte el archivo de ayuda del Software de Administración del Auricular.

Para actualizaciones por favor visite http://www.ge.com/phones/

PARA CONECTAR EL CLIP DEL CINTURÓN

1. Para fijar el clip de cinturón, inserte los lados del clip del cinturón dentro de las ranuras a cada lado del auricular.
2. Inserte los extremos del clip para cinturón en su lugar.

CONEXIÓN DE AUDÍFONO OPCIONAL

Cada auricular puede ser usado con un audífono opcional para operación manos libres.

1. Conecte el audífono al receptáculo para audífono en el lado del auricular. El receptor del auricular y el micrófono están inhabilitados cuando el audífono está desconectado.
2. Ajuste el audífono para descansar cómodamente en la parte superior de su cabeza y sobre su oído. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca.
3. Presione el botón **TALK** para responder una llamada o hacer llamadas usando el audífono.
4. Para regresar a la operación normal, desconecte el audífono del receptáculo.

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2721 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y saque la batería del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. **Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 16 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería del Níquel-Cadmio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).
Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

VISUALIZACIÓN DE MENSAJES

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proveen la información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

CONTESTADORA REMOTE	Indica que la contestadora está siendo accesada remotamente.
NUMERO PRIVADO	La persona está llamando desde un número que ha sido bloqueado de la transmisión.
CHARGING...	Indica que el auricular necesita cargar por un período del tiempo antes de que pueda reasumir la función normal.
BORRAR TODOS?	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas.
BORRAR DATO?	Indicación preguntándolo se quiere borrar el archivo del Identificador que se muestra actualmente en la pantalla.
BORRAR?	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 archivos almacenados en la memoria del teléfono.
FINE DE LISTA	Indica que no hay más información en el registro de memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID).
INSCRIBA EL NOMBRE	Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria.
INSCRIB NUM TEL	Indicación pidiéndole que ingrese el número telefónico para una de las 10 ubicaciones en memoria.
NOMBRE DEL AURICULAR	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular registrado.
AURICULAR NECESITA REGISTRO	Indica que usted debe registrar un auricular noregistrado antes de usarlo.
DATO INCOMPLETO	La identificación de quien llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono tiene interferencia excesiva.
LINEA EN USO	Indica que la línea telefónica está siendo utilizada.
LARGO DISTANCIAS	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es un número de larga distancia.
BAJA BATERIA	Indica que la batería necesita ser cargada.
NUEVA	Indica que la llamada o llamadas no han sido revisadas.

XX LLAMADAS NUEVAS	XX representa el número de archivos del Identificador de Llamada que no han sido revisados.
NO LLAMADA	Indica que no se han recibido llamadas.
NO ENVIADO	Ninguna información de Identificador de Llamada se recibió.
FUERA DE RANGO	Indica que un el auricular está demasiado lejos de la base. Acérquelo a la base.
BUSQUEDA O BUSQUEDA DESDE	Alguien presionó el botón PAGE en la base o el botón INT en el auricular.
REGISTRAR POR FAVOR	Los auriculares no han sido registrados previamente.
REPETIRE	Repetir todo el mensaje. Indica que una nueva llamada del mismo número se recibió más de una vez.
BUSCANDO...	Indica que el auricular está buscando a la base.
SPKR	Indica que el auricular está en modo de altavoz.
NOM DESCONOCIDO/ DESCONOCIDO/ NUM DESCONOCIDO	La llamada entrante es desde un área que no tiene servicio para Identificador de Llamada o la información no fue enviada.

SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando.
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un “bip” corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
  Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
  Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese de que el paquete de las baterías (en el auricular) están instaladas adecuadamente.
- El auricular debe emitir un tono cuando usted oprime el botón TALK/CALLBACK y el indicador de carga en la base debe iluminarse cuando el auricular está sobre la base. Si no sucede esto, la batería puede necesitar ser recargada.
- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.

El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el selector del timbre esté en la posición de activado (on).
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).

El aparato emite "bips"

- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria adecuadamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte posterior de la base. Retire las baterías de respaldo de la base. Retire la batería del auricular. Espere 3 segundos e inserte las baterías de respaldo en la base, luego conecte el adaptador de corriente nuevamente en la base y en la toma de la pared. Vuelva a conectar la batería del auricular y cargue durante 16 horas.

El auricular muestra "***Buscando***" o "***No Registrado***" y no puede enlazar con la base cuando el botón TALK/CALL BACK es presionado.

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que el adaptador de corriente CA estén instaladas correctamente.
- Desconecte la batería del auricular y conecte otra vez. Coloque el auricular en la base por al menos 2 a 3 minutos.
- Desconecte el adaptador de corriente y retire las baterías de respaldo de la base. Espere 3 segundos e inserte las baterías de respaldo en la base, luego conecte el adaptador de corriente nuevamente en la base. Vuelva a colocar el auricular en la base de carga por al menos 2 a 3 minutos.

El auricular muestra "***No Registrado***"

- Siga la programación en los procedimientos del teléfono para volver a registrar el auricular con la base.
- Presione el botón **SELECC (SKL)** para comenzar el registro del auricular. Siga las instrucciones en la pantalla del Auricular.

Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- Cargue la batería (durante 16 horas). O Cámbiela.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el adaptador de corriente y retire las baterías de respaldo de la base. Espere 3 segundos e inserte las baterías de respaldo en la base, luego conecte el adaptador de corriente nuevamente en la base.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.

Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador de carga no se ilumina

Soluciones de Software para Administración de Auricular

El software no funciona correctamente

- Verifique la actualizaciones para software en http://www.ge.com/phones/

CAUSAS DE UNA MALA RECEPCION

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su aparato funcionyo adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

AYUDA DE LA GARANTIA

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda _____

GARANTIA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- **LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.**

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

INFORMACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO.
Adaptador de corriente AC	5-2760
Broche de Cinturón	5-2717
Audífonos	5-2425 (negro)
Batería de repuesto (Ni-MH)	5-2721

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard ó Discover y llame al 1-800-338-0376. Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

INDICE

A

Acceso Remoto al Sistema de Contestadora 34
Acceso Remoto desde el Auricular Inalámbrico 34
Administración del Agrupamiento de Registro en el Directorio Telefónico 50
Ajustes del Volumen 35
Alarma 19
Alarma 25
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID) 43
Antes de Comenzar 8
Ayuda de la Garantia 63

B

Batería 62
Búsqueda 41
Búsqueda desde la Base/Búsqueda de Grupo 41

C

Características Adicionales 52
Causas de Una Mala Recepcion 62
Códigos de Error CID 43
Cómo Cambiar la Batería 57
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Conexión de Audífono Opcional 56
Conferencia 40
Configuración de Bluetooth® 24
Configuración de Sonido 30
Configuración de Teléfono 27
Configuraciones de Sonido 22
Configuraciones de Teléfono 20
Contestadora 17
Contestadora On/Off 32
Cuidado General del Producto 62

D

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF 4
Directorio Telefónico 47

E

Edición del número de marcación rápida 51
En Espera Automática (Auto Standby) 40
Entrada de Texto 17
Establecer Anillo de Grupo 50
Estación para la Base 14

INDICE

F

Flash/Llamada en Espera 40
Formato de la Base 12
Formato de un Número CID antes de Marcar 44
Formato del Auricular 10
Formato del Auricular 11

G

Garantia Limitada 64
Guía Rápida Audible De la Disposición 16

I

Identificador de Llamadas (CID) 42
Idioma 16
Indicador de Buzón de Correo 32
Indicadores Visuales 35
Información de accesorios 65
Información de Interferencias 3
Información De Programación 17
Información para el Producto DECT 4
Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Inserción de una pausa en la secuencia de marcación 48
Instalación 9
Instalación de Cable USB 13
Instalar el Teléfono 13
Instalar la Batería del Auricular 13
Introducción 8

L

Licensing 3
Llamada de Intercomunicación de Auricular a Auricular 53
Llamada en Espera con Identificador de Llamadas 43
Llamadas de Celular 36
Llamadas de Línea Terrestre 37
Llamadas de Teléfonos Celular 37
Llamadas Marcadas 46
Llamadas Recibidas 46

M

Marcación de un Número CID 44
Memoria Llena 32
Memoria Llena 35
Monitoreo de Habitación 52
Monitoreo de Llamadas desde la Base 32
Montar la Base sobre la Pared 15

N

No Molestar (DND) 42

O

Opciones disponibles durante una llamada de celular 39
Opciones disponibles durante una llamada de línea terrestre 38
Operación de Altavoz 35
Operación del Sistema de Contestadora 32
Operación del Teléfono 35

INDICE

P

Para Administrar el Registro de Marcación Rápida 51
Para Agregar Registros al Directorio Telefónico 47
Para Agregar Registros al Directorio Telefónico en el Grupo Deseado 50
Para Agregar un Recordatorio 54
Para Almacenar el Ultimo Número Marcado 48
Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico 45
Para Base 47
Para Borrar Mensajes 33
Para Cambiar el Nombre del Grupo 50
Para Conectar el Clip del Cinturón 56
Para dejar un Memo 34
Para Dejar un Mensaje 32
Para editar un registro del directorio telefónico 49
Para Efectuar una llamada 36
Para Eliminar el Número de Marcación Rápida 51
Para Eliminar Registros del Directorio Telefónico en el Grupo Deseado 50
Para Eliminar un Registro CID 45
Para Eliminar un Registro de Recordatorio 56
Para eliminar un registro del directorio telefónico 49
Para Establecer el Tiempo de Ciclo 55
Para Establecer la Melodía de Alarma 55
Para establecer la opción Dormitar 55
Para Grabar el Anuncio Saliente 16
Para recibir una llamada de celular durante una llamada de línea terrestre 38
Para Recibir Una Llamada de Intercomunicación 53
Para recibir una llamada de línea terrestre durante una llamada de teléfono celular 37
Para Responder una Llamada 37
Para Revisar el Anuncio 16
Para Seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz 15
Pautas Importantes de la Instalación 10
Precauciones de Seguridad para la Batería 57
Presione para Hablar 54
Programación de la Base 17
Programación del Auricular 25
Programación del Sistema Contestador 15
Programador 54

INDICE

R

Recepción de llamada de línea terrestre y de llamada de celular simultáneamente 38
Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 43
Registros de Llamada 46
Remarcación del Ultimo Número 40
Reproducción de Mensaje 33
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 9
Revisar los Archivos de Identificador (CID) 43
Revisión de los Registros del Directorio Telefónico 49
Revisión y Edición del Registro de Recordatorio 55

S

Señales Sonoras del Auricular 59
Silencio 41
Sistema Digital de Seguridad 9
Software de Administración de Auricular DECT 6.0 56
Solución de Problemas 60
Soluciones de Software para Administración de Auricular 62
Soluciones para el Identificador de Llamadas 61
Soluciones para el Teléfono 60

T

Temporizador de Llamada 40
Transferencia del Registro de Directorio Telefónico Entre Auriculares y Base 52

V

Visualización de Mensajes 58
Volumen del Timbre (Acceso directo) 41

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones

Model 28128
00018187 (Rev. 1 Dom E/S)
07-37
Printed in China

Thomson Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2007 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Modelo 28128 Serie DECT 6.0 Sistema de Auricular Inalámbrico y Altavoz con Contestador Guía del Usuario

Su nuevo sistema de teléfono GE es Extensible hasta un total de 7 auriculares (mediante la compra opcional del Modelo 28101 con base para carga)

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuyo sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía aseguryo que todos estos artefactos sonarán cuyo se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuyo se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica ó a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos ó procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso ó el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (l) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio ó de la televisión, lo cual puede ser determinado apagyo y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (ó más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición ó la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio ó de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición ó cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio ó de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor ó a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify y Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuyo haga su pedido.

Aviso: Los cambios ó las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

LICENSING

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena ó transmisor".

Para ser portado en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de exposición a RF de la FCC cuyo se use con el clip para cinturón suministrado con este producto. El uso de otros accesorios puede no asegurar el cumplimiento con los lineamientos de exposición RF de la FCC

INFORMACIÓN PARA EL PRODUCTO DECT

DECT 6.0™ INTERFERENCE FREE COMMUNICATION

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que opera en el rango de frecuencia 1.92 GHz a 1.93 GHz. .

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A UD. DE QUE HAY "VOLTAJE PELIGROSO" DENTRO DEL PRODUCTO.	**ATTENTION:** RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO USE PARTES DE REPUESTO DENTRO. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.	EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA, ALTERTÁNDOLE A UD. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUCIDO, INSTRUCTIONES MUY IMPORTANTES.
VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.		

TABLA DE CONTENIDO

Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Información de Interferencias 3
Compatibilidad con Audífonos (CCA).....3
Licensing 3
Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF.....4
Información para el Producto DECT.....4
Introducción 8
Antes de Comenzar.....8
Requerimientos Para Enchufe Telefónico....9
Instalación 9
Sistema Digital de Seguridad.....9
Pautas Importantes de la Instalación 10
Formato del Auricular 10
Formato del Auricular 11
Formato de la Base.....12
Instalar el Teléfono 13
Instalar la Batería del Auricular.....13
Instalación de Cable USB.....13
Estación para la Base.....14
Montar la Base sobre la Pared 15
Programación del Sistema Contestador.....15
Para Seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz 15
Idioma 16
Para Grabar el Anuncio Saliente.....16
Para Revisar el Anuncio 16
Guía Rápida Audible De la Disposición.....16
Información De Programación.....17
Entrada de Texto.....17
Programación de la Base.....17
Contestadora.....17
Alarma 19
Configuraciones de Teléfono.....20
Configuraciones de Sonido 22
Configuración de Bluetooth® 24
Programación del Auricular 25
Alarma 25
Configuración de Teléfono 27
Configuración de Sonido 30
Operación del Sistema de Contestadora 32
Contestadora On/Off 32
Indicador de Buzón de Correo 32
Para Dejar un Mensaje 32
Monitoreo de Llamadas desde la Base 32
Memoria Llena.....32
Reproducción de Mensaje.....33
Para Borrar Mensajes 33
Para dejar un Memo 34
Acceso Remoto al Sistema de Contestadora.....34
Acceso Remoto desde el Auricular Inalámbrico 34
Memoria Llena.....35
Operación del Teléfono.....35
Indicadores Visuales 35
Operación de Altavoz.....35
Ajustes del Volumen.....35
Para Efectuar una llamada 36
Llamadas de Celular.....36
Para Responder una Llamada.....37
Llamadas de Línea Terrestre.....37
Llamadas de Teléfonos Celular.....37
Para recibir una llamada de línea terrestre durante una llamada de teléfono celular 37
Para recibir una llamada de celular durante una llamada de línea terrestre.....38
Recepción de llamada de línea terrestre y de llamada de celular simultáneamente 38
Opciones disponibles durante una llamada de línea terrestre.....38
Opciones disponibles durante una llamada de celular.....39
Conferencia 40
Temporizador de Llamada.....40
En Espera Automática (Auto Standby).....40
Flash/Llamada en Espera.....40
Remarcación del Ultimo Número 40
Búsqueda.....41

TABLA DE CONTENIDO

Búsqueda desde la Base/Búsqueda de Grupo....41
Silencio....41
Volumen del Timbre (Acceso directo)....41
No Molestar (DND) 42
Identificador de Llamadas (CID)....42
Llamada en Espera con Identificador de Llamadas....43
Códigos de Error CID....43
Recibir Archivos del Identificador de Llamadas....43
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)....43
Revisar los Archivos de Identificador (CID)....43
Marcación de un Número CID....44
Formato de un Número CID antes de Marcar....44
Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico....45
Para Eliminar un Registro CID....45
Registros de Llamada 46
Llamadas Recibidas....46
Llamadas Marcadas 46
Directorio Telefónico 47
Para Base....47
Para Agregar Registros al Directorio Telefónico....47
Para Almacenar el Ultimo Número Marcado....48
Inserción de una pausa en la secuencia de marcación....48
Revisión de los Registros del Directorio Telefónico....49
Para editar un registro del directorio telefónico....49
Para eliminar un registro del directorio telefónico....49
Administración del Agrupamiento de Registro en el Directorio Telefónico....50
Para Agregar Registros al Directorio Telefónico en el Grupo Deseado....50
Para Eliminar Registros del Directorio Telefónico en el Grupo Deseado....50
Establecer Anillo de Grupo....50
Para Cambiar el Nombre del Grupo....50
Para Administrar el Registro de Marcación Rápida....51
Edición del número de marcación rápida....51
Para Eliminar el Número de Marcación Rápida....51
Transferencia del Registro de Directorio Telefónico Entre Auriculares y Base....52
Características Adicionales....52
Monitoreo de Habitación....52
Llamada de Intercomunicación de Auricular a Auricular....53
Para Recibir Una Llamada de Intercomunicación....53
Presione para Hablar....54
Programador....54
Para Agregar un Recordatorio....54
Para establecer la opción Dormitar....55
Para Establecer el Tiempo de Ciclo....55
Para Establecer la Melodía de Alarma....55
Revisión y Edición del Registro de Recordatorio....55
Para Eliminar un Registro de Recordatorio....56
Software de Administración de Auricular DECT 6.0 56
Para Conectar el Clip del Cinturón 56
Conexión de Audífono Opcional 56
Cómo Cambiar la Batería....57
Precauciones de Seguridad para la Batería 57
Visualización de Mensajes....58
Señales Sonoras del Auricular 59
Solución de Problemas....60
Soluciones para el Teléfono....60
Soluciones para el Identificador de Llamadas....61

TABLA DE CONTENIDO

Batería....62
Soluciones de Software para Administración de Auricular....62
Causas de Una Mala Recepcion 62
Cuidado General del Producto 62
Ayuda de la Garantia 63
Garantia Limitada....64
Información de accesorios 65
Indice 66

INTRODUCCIÓN

CUIDADO: Cuyo utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

ANTES DE COMENZAR

Lista de Partes (para modelo 28128xx2)

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

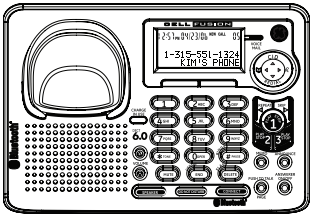

Base

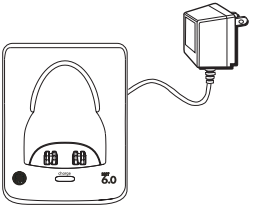

Base de carga del auricular

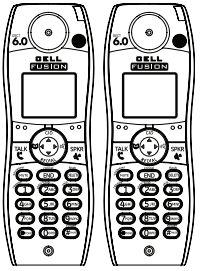

2 Auriculares

Cable de línea telefónica

Cable USB de datos

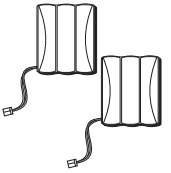

2 Paquete de baterías del auricular

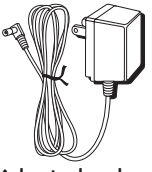

Adaptador de corriente CA

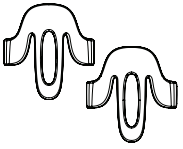

2 Broches de cinturón



Soporte del montaje de pared

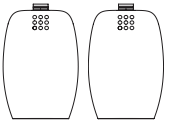

2 Puerta del compartimento de batería

DECT 6.0 Software de Administración de Auricular

Para el **Modelo 28128xx3** habrá **UN** auricular, base de carga, broche de cinturón, batería, y cubierta más de lo mostrado anteriormente.

NOTA: Si un auricular está incluido en su paquete, este reemplaza un nuevo juego de auricular, clip para cinturón, batería y cubierta.

Para el **Modelo 28128xx4** habrá **DOS** auriculares, bases de carga, broche de cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el **Modelo 28128xx5** habrá **TRES** auriculares, bases de carga, broche de cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el **Modelo 28128xx6** habrá **CUATRO** auriculares, bases de carga, broche de cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Para el **Modelo 28128xx7** habrá **CINCO** auriculares, bases de carga, broche de cinturón, baterías y cubiertas más de lo mostrado anteriormente.

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

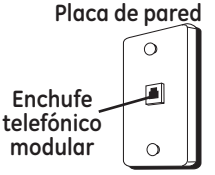

INSTALACIÓN

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar ó recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, ó videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar ó evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca ó encima de la televisión, de un horno de microondas, ó de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.

Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9 GHz para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, ó con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9 GHz para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio ó video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Pautas Importantes de la Instalación

- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de micro ondas, ó lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos ó luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva ó temperaturas demasiado bajas.
- Evite colocar cerca de otros teléfonos ó computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables ó terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuyo instale ó modifique líneas telefónicas.

FORMATO DEL AURICULAR (VISTA LATERAL)

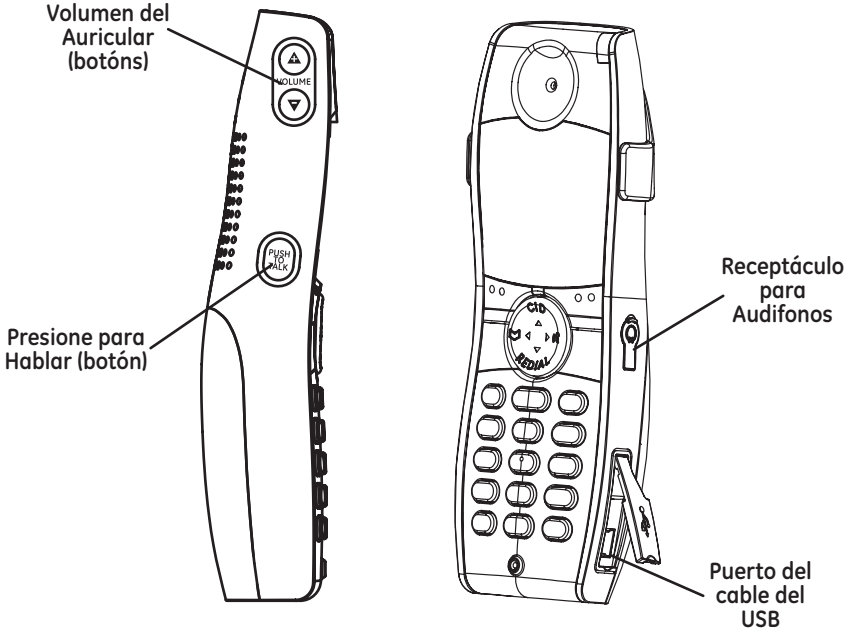

FORMATO DEL AURICULAR

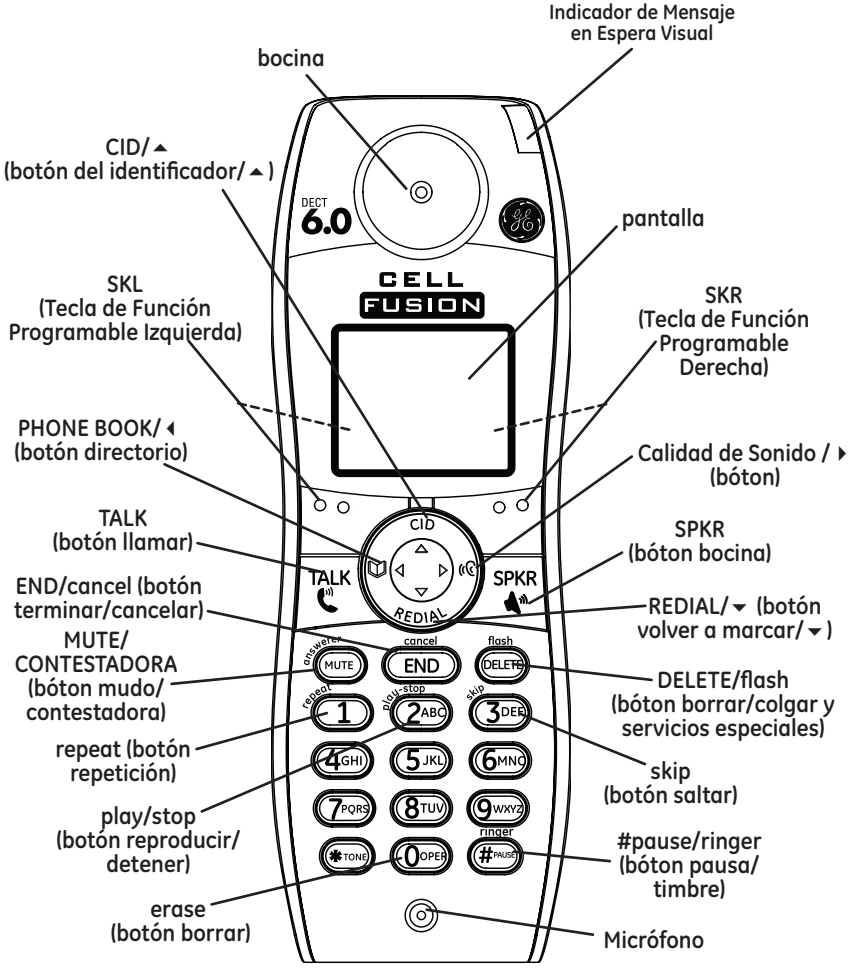

FORMATO DE LA BASE

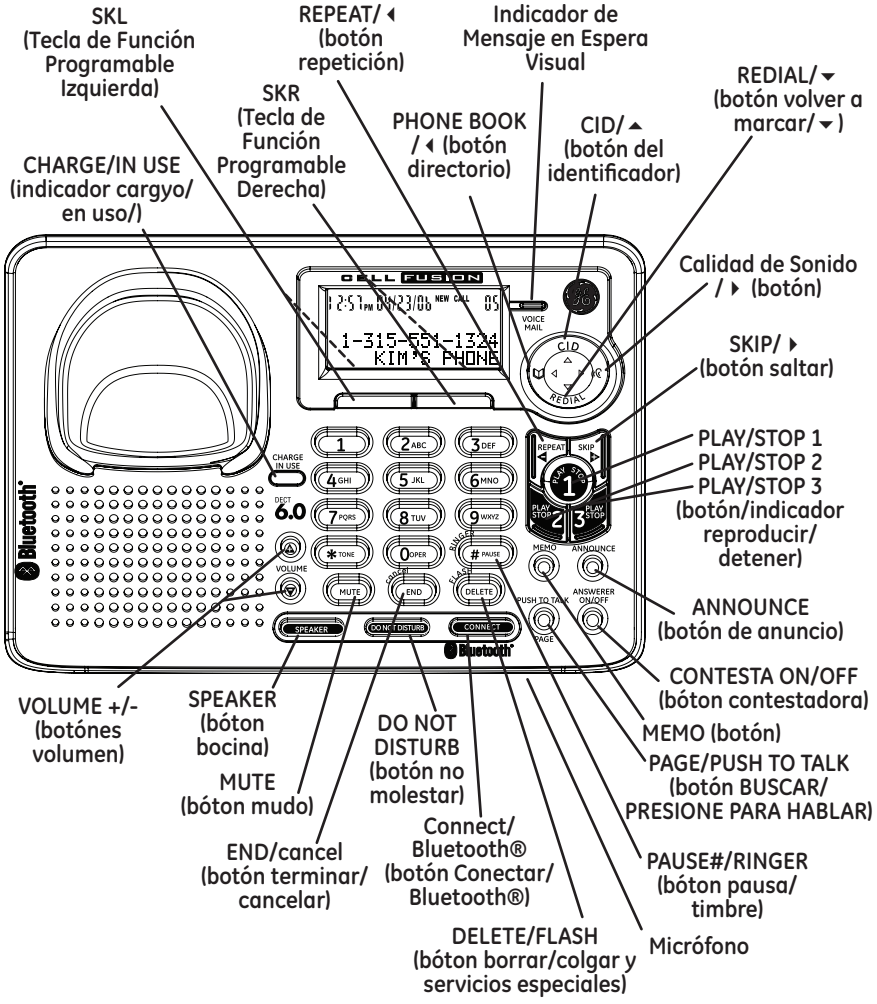

INSTALAR EL TELÉFONO

Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego ó lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2721 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la puerta de la batería y la batería que vienen empacadas juntos dentro de una bolsa de plástico y están separados del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

   NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

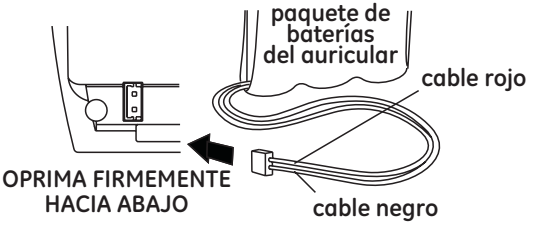

4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimento de la batería empujyo la puerta hacia arriba hasta que embone en su lugar.

Instalación de Cable USB

PRECAUCION: Para protección continua contra el riesgo de choque, use solamente el cable USB 5-2726 aprobado por Thomson Inc., el cual es compatible con esta unidad.

Para capacidades de descarga de Tonos de Timbre, Calendario, y Directorio Telefónico; asegúrese de que el cable USB suministrado esté que correctamente instalado en su computadora (usyo el extremo más grye del conector) y su auricular (usyo el extremo más pequeño del conector).

Estación para la Base

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie plana y nivelada como una mesa ó un escritorio, ó usted puede montarlo sobre la pared.

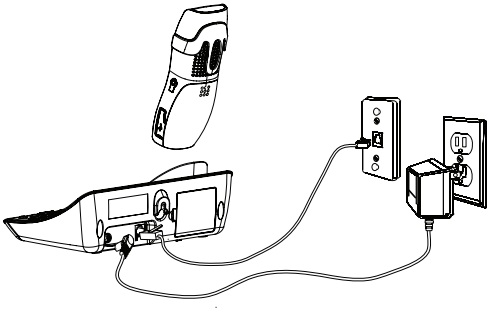

2. Instale 4 baterías alcalinas tamaño AAA (no incluidas) para corriente de respaldo en caso de un corte de corriente.
   - Presione la lengüeta para abrir la puerta del compartimiento de la batería ubicada en la parte posterior del teléfono.
   - Introduzca las baterías como se muestra en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.
   - Coloque la lengüeta en su sitio e inserte la puerta del compartimiento de la batería para que cierre.

   NOTA: Si *BAJA BATERIA* aparece en la pantalla de la base, usted necesita cambiar las baterías. Es importante que usted las cambie tan pronto como le sea posible para mantener intacta la operación del aparato cuyo no hay corriente eléctrica. Como precaución, usted puede querer anotar cualquier información almacenada que no quiera que se borre.

   CUIDADO: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, ó daño use solamente el adaptador de corriente 5-2760 istado en la guia del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical ó en el piso.

   IMPORTANTE: Si usted no va a utilizar el teléfono durante más de 30 días, saque las baterías porque pueden escurrirse y dañar el aparato.
3. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la parte de atrás de la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.

4. Conecte el convertidor de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en el fondo de la base.
5. Coloque el auricular sobre la base. El indicador de carga/en uso se ilumina para verificar que el aparato está cargyo.

Después de que el auricular y la base hayan sido encendidos, la base muestra la pantalla de ajuste de Fecha/Hora. Usted DEBE ingresar la fecha y hora antes de operar la unidad.

6. Use las teclas numéricas para ingresar el año y la fecha.
7. Presione el botón **Signte (SKL)** para moverse al menú Set Time.
8. Use las teclas numéricas para ingresar la hora y use el botón ó para seleccionar ***AM*** ó ***PM***.
9. Presione la tecla programable **Almacr (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.
10. Coloque el auricular sobre la base para cargar. **Deje que los auriculares se carguen durante 16 horas antes de ser usados por primera vez. Si usted no los carga adecuadamente, el funcionamiento de las baterías puede deteriorarse.**

Montar la Base sobre la Pared

1. Voltee la base.
2. Coloque el soporte del montaje de pared insertyo primero las pestañas en el extremo abierto del pedestal en las ranuras en la parte inferior al fondo de la base. Luego empuje hacia abajo y coloque el pedestal en su lugar.
3. Deslice los agujeros de montaje de la placa sobre los postecitos en la placa de pared en la parte de atrás de la base y deslice firmemente el aparato hacia abajo a que entre en su sitio (placa de pared no incluida).

   NOTA: Si lo desea, recoja el cable telefónico y el cable del adaptador de corriente sobrantes y guárdelos dentro el soporte del montaje de pared.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR

Esta sección le muestra cómo programar su sistema contestador para recibir llamadas entrantes.

Para Seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz

El idioma de comyo de voz en la base es el mismo que el idioma de comyo de pantalla en la base. Si usted selecciona Español como su idioma de comyo de voz en la base, el idioma de comyo de pantalla será también el Español. El idioma de comyo predeterminado es el Inglés.

NOTA: El idioma de comyo de voz del auricular es determinado por el idioma de comyo de voz establecido en la base. Sin embargo, el comyo de pantalla del auricular es establecido solamente a través del auricular.

Idioma

1. Asegúrese de que la base esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione la tecla programable **Menu *(Función Programable Izquierda (FPI))*** para ir al menú principal.
3. Use los botones (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***PHONE SETTINGS (Config Tel)***.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para ir al submenú.
5. Use los botones (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***LANGUAGE (Idioma)***.
6. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para ir al menú.
7. Use los botones (REDIAL) ó (CID) para moverse al idioma deseado. *ENGLISH* el es el idioma de fábrica.
8. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Para Grabar el Anuncio Saliente

Para mejores resultados cuyo grabe su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente 9 pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

1. Asegúrese de que la base esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione y sostenga el botón **ANNOUNCE** hasta que el ***ANUNCIO GRABANDO*** muestra en la pantalla.
3. Empiece a hablar después de que escuche el tono.
4. Suelte el botón cuyo usted haya terminado su anunciot.

NOTA: Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, presione el botón ANNOUNCE y suéltelo cuando escuche el bip. Ó presione el botón DELETE mientras se revisa el anuncio.

Ejemplo de Anuncio Saliente

"Hola, este es (use su nombre aquí). No puedo contestar el teléfono ahora mismo, así que por favor deje su nombre, número, y un mensaje breve después del tono, y yo la llamaré después. Gracias".

NOTA: El tiempo de grabación máximo para el anuncio de saludo es de 2 minutos.

Para Revisar el Anuncio

Presione y suelte el botón **ANNOUNCE** para revisar este como su mensaje de saludo.

Guía Rápida Audible De la Disposición

Si usted necesita ayuda adicional; mientras que en modo espera, presione el botón de la **REPEAT** en la base y siga las instrucciones de la voz.

INFORMACIÓN DE PROGRAMACIÓN

Los menús de la base y/ó auricular le dan acceso a todas las características incorporadas.

NOTA: Las configuraciones de menú en el auricular y la base son separadas y no tienen interfaz una con la otra, lo cual significa que cambiar las configuraciones de menú en la base afecta solamente a las configuraciones en la base.

Presione el botón **Menu (FPI)** para visualizar las opciones de menú, luego presione el botón ó para navegar a la opción deseada.

Presione el botón **Selecc (FPI)** para activar una opción de menú. Para detalles sobre programación, consulte la sección aplicable. Durante la programación, usted puede presionar el botón **Atras (FPI)** en cualquier momento para salir del menú y mantener la configuración anterior.

NOTA: Usted puede presionar el botón END/cancel en cualquier momento para regresar al modo en espera.

Entrada de Texto:

Use las teclas numéricas para ingresar caracteres. Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, presione la tecla 2 2 veces para la letra B. Presione la tecla 1 para insertar un espacio. Presione el botón ***TONE** para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas.

NOTA: Si usted comete un error, use el botón DELETE/flash para retroceder y eliminar un caracter a la vez.

PROGRAMACIÓN DE LA BASE

Hay cinco menús programables disponibles: Contestadora, Alarma, Configuraciones de Teléfono, Configuraciones de Sonido, y Bluetooth.

Contestadora

En el Menú Contestadora, hay cinco submenús programables: Contestadora On/Off, Código de Seguridad, Alerta de Mensaje, Timbres para Contestar y Longitud de Mensaje.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **Menu (FPI)** y ***CONTESTADORA*** se muestra en la pantalla.
3. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.

Contestadora On/Off

Este menú le permite activar/desactivar el sistema de contestadora.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón ó para desplazarse a ***CONTESTA ON/OFF***.

2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para seleccionar ***On*** ó ***Off***. ***On*** es la selección de fábrica.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Usted escuchará un anuncio de voz de confirmación.

Código de Seguridad

Usted puede accesar el sistema de contestadora desde un teléfono de marcación por tonos en otra ubicación (remota). El código de seguridad se requiere para acceso remoto, y evita el acceso no autorizado a su sistema de contestadora.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Códig Segurid***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al menú. El código de seguridad actual se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos. La selección de fábrica es *1 2 3*.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para ahorrar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Alerta de Mensaje

Esta modalidad programa su contestadora para dar un tono de alerta de la base cada 10 segundos cuyo hay nuevos mensajes.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Alerta Mensaje***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para seleccionar ***On*** ó ***Off***. ***On*** es la selección de fábrica.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Timbres para Responder

Esta característica le permite seleccionar el número de veces que usted quiere que el teléfono timbre antes de que el sistema de contestadora responda la llamada.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Tmbres p/ Resp***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse para desplazarse y seleccionar de ***3 TMBRES*** a ***6 TMBRES*** ó ***TARIF REDUC (TR)***. La opción predeterminada es 5 Timbres.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para ahorrar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: Esto selecciona TARIFA CON DESCUENTO (TOLL SAVE), la unidad responde después del 3er. timbre si hay NUEVOS mensajes en el sistema de contestadora, Ó la unidad esconde después del 6o. timbre si no hay nuevos mensajes. Luego, cuyo usted accese el sistema de contestadora desde otra ubicación remota, puede colgar después de cinco timbres para ahorro en cargos de larga distancia.

Long Mensaje

Esta opción le permite establecer la duración para la grabación de memo ó de mensaje de entrada.

Desde el menú *Contestadora*:

1. Use el botón (RE/DIR) ó (CID) para desplazarse a ***LONG MENSAJE***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el botón (RE/DIR) ó (CID) para desplazarse y para seleccionar ***1 minuto*** a ***3 minutos*** ó ***No Limit***. La opción predeterminada es *3 minutos*.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

NOTA: El tiempo de grabación total de esta unidad es de 15 minutos.

ALARMA

Establezca una alarma, luego programe el tiempo de dormitar, número de veces, y preferencias de melodía.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **Menú (FPI)** para ir al menú principal.
3. Use el botón (RE/DIR) ó (CID) para desplazarse a ***Alarma***.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú, ***Alarma On/Off*** se muestra en la pantalla.
5. Use el botón (RE/DIR) ó (CID) para desplazarse a ***On*** ó ***Off***.
6. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer la Hora de la Alarma

NOTA: La alarma debe ser activada para establecer la hora.

Desde el menú *Alarma On*:

1. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al menú. ***Set Alarma*** se muestra en la pantalla.
2. Use las teclas numéricas para ingresar la hora, luego use el botón (◀◀) ó (▶▶) para seleccionar ***AM*** ó ***PM***. La opción predeterminada es *12:00AM*.
3. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Dormitar

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Dormir OFF***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al menú. ***DORMIR ON/OFF*** se muestra en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar de ***Off, Cada 5 Mins, Cada 10 Mins, Cada 15 Mins,*** **o *Cada 30 Mins***. *Off* es la opción predeterminada.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer la Hora de la Alarma

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***Ciclo: 1 Vez***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al menú. ***Alarma*** se muestra en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar ***Una vez*** ó ***Diar***. La opción predeterminada es *Once*.
4. Presione la tecla programable **Selecc (FPI)** para guardar su selección. Ud. escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted selecciona Diariamente, el sistema seguirá la configuración de hora actual para activar la alarma.

Para Establecer la Melodía de Alarma

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a ***MELOD ALARMA***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para entrar al submenú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar la melodía deseada.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuraciones de Teléfono

En el Menú Configuraciones de Teléfono, hay seis menús programables disponibles: Idioma, Fecha/Hora, Establecer Códigos de Área, Tono/Pulso, y Configuración Predeterminada.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***CONFIG TEL***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Idioma

Este menú le permite cambiar el idioma de comyos de voz y pantalla en la base.

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***IDIOMA***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el idioma deseado. La opción predeterminada es *Inglés*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: El idioma de comyo de voz es el mismo que el de la configuración de idioma de comyo de pantalla en la base.

Fecha/Hora

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***FECH/HORA***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***CONFG FECH/HORA*** se muestra en la pantalla.
3. Use las teclas numéricas para ingresar el año y fecha.
4. Presione **Signte (FPI)** botón para moverse a configuración de la hora.
5. Use el teclas numéricas para ingresar el tiempo y use (◀◀) ó (▶▶) botón para seleccionar ***AM*** ó ***PM***.
6. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer el Código de Area

Si usted ingresa un código de área de 3 dígitos local en el menú de código de área, su código de área local no se visualiza en la lista de Identificador de Llamada /CID). En lugar de esto, usted solamente ve el número local de 7 dígitos. Llamadas recibidas desde fuera de su código de área local se visualizarán con todos los 10 dígitos.

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***PROG AREA LOCAL***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el teclas numéricas para ingresar su código de área de 3 dígitos. " - - - " es la opción predeterminada.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Para restaurar la opción predeterminada a "---", presione y suelte el botón DELETE/FLASH cuyo Set Area Code se muestre en la pantalla.

Tono/Pulso

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***TONO/PULSO***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar ***Tono*** ó ***Pulso***. La opción predeterminada es *Tono*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuración Predeterminada

Esta opción le permite regresar la base a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

Desde el menú *Configuraciones de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Prog De Fabric***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***No*** ó ***Si***. La opción predeterminada es *No*.
4. Si usted selecciona Sí, todas las configuraciones en el menú programable son regresadas a la configuración predeterminada de fábrica. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuraciones de Sonido

En el Menú Configuraciones de Sonido, hay cuatro menús programables disponibles: Ecualizador, Tono de Timbre, Volumen de Timbre y Tono de Tecla.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Config Sonidos***.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.

Ecualizador

Esta característica le permite ajustar la calidad de audio.

De las c*onfiguraciones* del menú del sonido:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Ecualizdor***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a selección deseada. La opción predeterminada es *Natural*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Tono de Timbre

Usted puede elegir entre 5 melodías de preselección y 5 tonos de timbre de tono dual.

NOTA: Usted puede descargar 5 tonos de timbre MIDI adicionales con el software de la PC.

De las co*nfiguraciones* del menú del sonido:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Tono de Timbre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a la melodía deseada tono de timbre. La opción predeterminada es *Melodía 1*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Volumen de Timbre

Usted puede elegir la configuración de timbre desde este menú.

De las co*nfiguraciones* del menú del sonido:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Volumen Timbre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse el volumen de timbre deseado. La opción predeterminada es *Nivel 5*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted apaga el timbre, TIMBRE DESACTIV se muestra en la pantalla.

Tono de Tecla

Esta característica le permite establecer el volumen de tono de tecla.

De las co*nfiguraciones* del menú del sonido:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Tono Tecla***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el volumen de tono de tecla deseado. La opción predeterminada es *Nivel 3*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuración de Bluetooth®

Esta unidad soporta un máximo de dos dispositivos de teléfono celular Bluethooth. Para usar su dispositivo de teléfono celular Bluetooth con el sistema 28128, usted debe activar Bluetooth en su dispositivo y luego vincular el dispositivo con la base.

NOTA: Su dispositivo de teléfono celular Bluetooth deberá estar dentro de una distancia de 2 pies a 10 pies desde la base. Si el dispositivo está demasiado cerca de ella puede crear ruido molesto. Si el dispositivo está demasiado lejos este no se podrá vincular.

1. Asegúrese que su base esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Bluetooth***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar la submenú. Hay tres menús programables: ***Conectar***, ***Mi Dispositivo***, y ***Mi Base***.

Conectar (y Vincular)

NOTA: Al conectar por primera vez usted debe usar los menús de la base y no el botón rápido Connect/Bluetooth.

Desde el menú *Bluetooth*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Conectar***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.

   (Para el procedimiento adecuado para añadir y vincular un dispositivo nuevo, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo de teléfono celular).

   la base visualiza connect; Please wait...,
3. Use las teclas numéricas para ingresar el PIN 0000 predeterminado en su dispositivo de telefonía celular Bluetooth. Cuyo el dispositivo es vinculado con éxito, la información se muestra en la pantalla de la base, por ejemplo, NOKIA 6230 CONNECTED.

   NOTA: Si dos teléfonos celulares han sido registrados, un mensaje de solicitud de comyo *MAXIMUM DEVICES CONNECTED* se muestra en la pantalla.

Mis Dispositivos

Cambie el nombre del dispositivo ó remueva el registro de un dispositivo de telefonía celular Bluetooth desde la base para permitir el registro de otro dispositivo.

Desde el menú *Bluetooth*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Mi Dispositivo***.
2. Presione **el Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú. Una lista de los dispositivos registrados se muestra en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a dispositivo deseado.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para seleccionar.

Para editar el nombre;

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Editar Nombre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar, use las teclas numéricas para ingresar el nombre del teléfono celular (máximo de 15 caracteres).
3. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para remover el registro del dispositivo;

NOTA: Una vez que se haya retirado el registro del dispositivo, usted debe volver a registrarlo otra vez con el propósito de conectarlo nuevamente a la base.

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Desregistrar***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar. ***Desregistrar?*** se muestra en la pantalla.
3. Presione el **Si (FPI)** botón para confirmar.

Mi Base

Desde el menú *Bluetooth*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Mi Base***, la información para la base se muestra en la pantalla.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para cambiar el nombre o código PIN.
3. Presione el **Almacr (FPI)** botón para confirmar.

PROGRAMACIÓN DEL AURICULAR

NOTA: Las configuraciones de menú en el auricular y en la base están separadas y no tienen interfaz una con otra, lo cual significa que cambiar las configuraciones de menú en el auricular afecta SOLAMENTE a las configuraciones en el auricular.

Hay tres menús programables disponibles: Alarma, Configuraciones de Teléfono, y Configuraciones de Sonido.

ALARMA

Establezca una alarma, luego programe el tiempo para dormitar, número de veces, y preferencias de melodía.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Alarma***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar la submenú, ***Alarma On/Off*** se muestra en la pantalla.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***On*** ó ***Off***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer la Hora de Alarma

NOTA: Alarma debe ser activada para establecer la hora.

Desde el menú *Alarma On*:

1. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***Config Alarma*** se muestra en la pantalla.
2. Use el teclas numéricas para ingresar el tiempo, luego use el ó botón para seleccionar ***AM*** ó ***PM***. La opción predeterminada es *12:00AM*.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Dormitar

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el ó botón desplazarse a ***Dormir OFF***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***DORMIR ON/OFF*** se muestra en la pantalla.
3. Use el ó botón para seleccionar de ***Off, Cada 5 Mins, Cada 10 Mins, Cada 15 Mins, o Cada 30 Mins***. *Off* es la opción predeterminada.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer el Tiempo de Ciclo

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el ó botón desplazarse a ***Ciclo: 1 Vez***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***Alarma*** se muestra en la pantalla.
3. Use el ó botón para seleccionar ***Una vez*** or ***Diar***. La opción predeterminada es *Once*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted selecciona Diariamente, el sistema seguirá la configuración del tiempo actual para activar la alarma.

Para Establecer la Melodía de Alarma

Desde el menú *Alarma On*:

1. Use el ó botón desplazarse a ***Alarma Melodi***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el ó botón para seleccionar la melodía deseada.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Configuración de Teléfono

Hay siete menús programables disponibles: Idioma, Ajuste de la Hora, Selección de Código de Área, Nombre de Auricular, Registro, Desregistro y Configuración Predeterminada.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***CONFIG TEL***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Idioma

Este menú le permite cambiar el idioma de las solicitudes de comyo de pantalla en el auricular.

NOTA: El idioma de solicitud de comyo de voz del auricular está determinado por el idioma de solicitud de comyo de voz establecido en la base.

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***IDIOMA***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el idioma deseado. La opción prede*termina*da es Inglés.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

NOTA: El idioma de solicitud de comyo de voz es el mismo que el idioma de solicitud de comyo de pantalla establecido en la base.

Para Establecer la Hora

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***CONFIG HORA***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. ***CONFIG HORA*** se muestra en la pantalla.
3. Use las teclas numéricas para ingresar el año y fecha.
4. Presione **Signte (FPI)** botón para moverse a configuración de la hora..
5. Use the number keys to enter el tiempo y use el botón (VOL) ó (VOL) para seleccionar **AM** ó **PM**.
6. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer Código de Area

Si usted ingresa un código de área de 3 dígitos local en el menú de código de área, su código de área local no se visualiza en la lista de Identificador de Llamada (CID). En lugar de eso, usted solamente ve el número de 7 dígitos local. Las llamadas recibidas desde fuera de su código de área se visualizarán con los 10 dígitos completos.

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (PROG/NAV) ó (CID) botón desplazarse a ***PROG AREA LOCAL***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el teclas numéricas para ingresar para ingresar su código de área de 3 dígitos. " - - - " es la opción predeterminada.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Para restaurar la configuración predeterminada a "---", presione y libere el botón DELETE/FLASH cuyo Set Area Code se muestre en la pantalla.

Nombre de Auricular

Este menú le permite ingresar un nombre para el auricular, el cual se muestra en la pantalla inactiva.

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (PROG/NAV) ó (CID) botón desplazarse a ***Nombr Auriculr***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use las teclas numéricas para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres). Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Espere 1 segundo, presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el primer y segundo nombre. Presione la tecla 7 4 veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra I. Presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted comete un error, use el botón DELETE para retroceder y borrar un caracter a la vez.

Registro

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (PROG/NAV) ó (CID) botón desplazarse a ***REGISTRAR ?***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (PROG/NAV) ó (CID) botón desplazarse a ***No*** ó ***Si***. La opción predeterminada es *No*.

4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección
5. Si usted selecciona ***Sí, RETENR BASE MUTE WAIT FOR BEEP*** se muestra en la pantalla. (Su auricular deberá estar cerca de la base durante el proceso de registro).
6. Presione y sostenga el botón **MUTE** en la base. ***REGISTRAR ?...*** se muestra en la pantalla de la base. ***Registration Successful*** se muestra tanto en la pantalla del auricular como en la pantalla de la base.

Desregistro

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Des-Registrar***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***No*** ó ***Si***. La opción predeterminada es *No*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección.
5. Si usted selecciona Sí, el auricular será desregistrado automáticamente. ***Successful Deregistration*** se muestra en la pantalla, seguido por ***NECESID AURICUL REGISTRAR y PF COLOQUE EL AURICULAR EN LA BASE***.
6. Coloque el auricular en la base para volver a registrar automáticamente con la base.

Remoción del Registro Global

Si uno ó más de los auriculares se pierden, usted deberá desregistrar todos los auriculares para asegurar una operación correcta del sistema. Siga los pasos a continuación para quitar el registro a todos los auriculares al mismo tiempo.

ADVERTENCIA: No se recomienda que quite del registro a un auricular a menos que sea absolutamente necesario debido a que una vez que retira el registro a un auricular, las características de teléfono de ese auricular no pueden ser usadas hasta que el auricular sea registrado nuevamente.

NOTA: Antes de iniciar el procedimiento de remoción del registro global, permita que todos los auriculares permanezcan inactivos por 20 segundos.

1. Desconecte el cable de la línea telefónica del receptáculo TEL LINE en la parte posterior de la base.
2. Desconecte la corriente de la base desconectando el conector CD de la parte posterior de la base y luego retire las baterías de la misma.
3. Presione y sostenga el botón MUTE en la base mientras conecta el conector CD hasta la base muestra la pantalla ***Initialization*** y luego ***Deregister All Handsets***.
4. Presione el botón **Si (SKL)** al deregistrar a todos los auriculares.

   NOTA: Presione No (SKR) si usted no quiere quitar el registro.
5. ***De-Registration Successful*** se muestra tanto en la pantalla del auricular como en la de la base, seguido por ***NECESID AURICUL REGISTRAR y PF COLOQUE EL AURICULAR EN LA BASE***.

6. Coloque los auriculares en la base para volver a registrar automáticamente con la base Ó vuelva a registrar a través del auricular usyo los menús ***CONFIG TEL>REGISTRAR***.

   NOTA: Después de volver a conectar la corriente, la base recuperará la configuración de Fecha/Hora de los auriculares, en tanto los auriculares hayan permanecido conectados a la corriente.
7. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuracións. Usted escuchará un tono de confirmación.
8. Reinstale las baterías de respaldo en la base y luego vuelva a conectar el cable de la línea telefónica en el receptáculo TEL LINE en la parte posterior de la base.

Configuración Predeterminada

Esta opción le permite regresar el auricular a las configuraciones preestablecidas de fábrica.

Desde el menú *Configuración de Teléfono*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Prog De Fabric***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***No*** ó ***Si***. La opción predeterminada es *No*.
4. Si usted selecciona ***Sí***, todas las configuraciones en el menú programable son regresadas a la configuración predeterminada.

Configuración de Sonido

Hay cuatro menús programables disponibles: Ecualizador, Tono de Timbre, Volumen de Timbre y Tono de Tecla.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Config Sonido***.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.

Ecualizador

Esta característica le permite ajustar la calidad del audio.

Desde el menú *Configuración de Sonido*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Ecualizdor***.

   NOTA: Usted puede presionar (▶) desde standby para un acceso directo al menú Ecualizador.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a selección deseada. La opción predeterminada es *Natural*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Tono de Timbre

Usted puede elegir de las 10 melodías preestablecidas y de las 5 opciones de timbre dual.

Desde el menú *Configuración de Sonido*:

1. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a ***Tono de timbre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a la melodía deseada tono de timbre. La opción predeterminada es *Melodía 1*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Volumen de Timbre

Usted puede elegir la configuración de timbre desde este menú.

Desde el menú *Configuración de Sonido*:

1. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a ***Volumen Timbre***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a el volumen de timbre deseado. La opción predeterminada es *NIVEL 5*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: Si usted apaga el timbre, TIMBRE DESACTIV se muestra en la pantalla.

Tono de Tecla

Esta característica le permite establecer el volumen del tono de tecla.

Desde el menú *Configuración de Sonido*:

1. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a ***Tono Tecla***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (DIR) ó (CID) botón desplazarse a el volumen de tono de tecla deseado. La opción predeterminada es *NIVEL 3*.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTESTADORA

Contestadora On/Off

There are several ways to activate/deactivate the CONTESTADORA; Presione el **CONTESTA ON/ OFF** botón on the base, Use el "CONTESTADORA" menú on the base, ó Use el "ACCESO REMOTO" from the auricular ó otro teléfono (consulte las secciones respectivas para más información).

Indicador de Buzón de Correo

Hay luces de indicador bajo cada uno de los botones de buzón de correo (PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3), que le informan si los mensajes para cada buzón de correo individual son nuevos ó antiguos.

- **El botón/indicador de buzón de correo está encendido** -- hay mensajes almacenados.
- **El botón/indicador de buzón de correo está apagado** -- no hay mensajes en ese buzón de correo.
- **El botón/indicador de buzón de correo está parpadeyo** – hay mensajes nuevos.

Para Dejar un Mensaje

1. Después de que la contestadora responda la llamada entrante y reproduzca el anuncio de salida, la persona que llama puede ingresar el número de buzón de correo (1, 2 ó 3) mientras el anuncio está en reproducción ó dentro de los 2 segundos después del término del anuncio y luego dejar un mensaje en ese buzón de correo específico.
2. Si no hay una entrada de número de buzón de correo durante este periodo, entonces un mensaje será dejado en el buzón de correo 1 predeterminado.

Monitoreo de Llamadas desde la Base

1. Cuyo el sistema de contestadora responda la llamada, escuche mientras la persona que llama deja un mensaje (para determinar quién está llamyo).
2. Para hablar con la persona que llama, levante el auricular y presione el botón **TALK** ó **SPKR** ó presione el botón **SPEAKER** en la base.

El sistema de contestadora detiene automáticamente la grabación cuyo usted activa el auricular ó levanta un teléfono de extensión.

CONSEIL: Asegúrese de que el volumen en la base este establecido suficientemente alto para escuchar sus llamadas entrantes.

Memoria Llena

Cuyo la memoria del sistema de contestadora esté llena, el sistema responde después de 10 timbres. Usted debería borrar algunos mensajes de manera que el sistema de contestadora pueda grabar nuevos mensajes.

Reproducción de Mensaje

El contador de mensajes y el botón/indicadores de buzón de correo de la base (PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3) le permiten saber cuándo usted tiene mensaje (s) ó nuevo(s) mensaje(s). Para reproducir los mensajes, presione el botón de buzón de correo correspondiente (PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3).

Mientras un mensaje esté en reproducción, usted puede hacer lo siguiente:

- Presione el botón de buzón de correo correspondiente (**PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3**) para detener la reproducción del mensaje.
- Presione y libere el botón **REPEAT** para volver a comenzar el mensaje actual.
- Presione y libere el botón **REPEAT** dos veces para ir al mensaje anterior.
- Presione y libere el botón **SKIP** para ir al siguiente mensaje.
- Presione el botón **DELETE/FLASH** para borrar el mensaje actual.

Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes de varias maneras:

Para borrar un mensaje mientras está en reproducción

1. Presione y libere el botón del buzón de correo respectivo (**PLAY STOP 1/ PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3**).
2. Presione los botones **REPEAT** y **SKIP** para seleccionar y reproducir el mensaje que usted quiere borrar.
3. Presione el botón **DELETE/FLASH**, el mensaje actual es borrado, y el siguiente mensaje es reproducido.

Para borrar todos los mensajes reproducidos anteriormente en un buzón de correo

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **DELETE/FLASH**, la contestadora anunciará "***TO ERASE ALL MESSAGES, PRESIONE BUZÓN***".
3. Presione el buzón botón (**PLAY STOP 1/PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3**).
4. La contestadora anunciará "***ALL OLD MESSAGES ERASED BUZÓN X***".

Para borrar un mensaje usyo el auricular

1. Presione el **Menú (FPI)** botón en el auricular.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar el ***CONTESTADORA*** menú.

   NOTA: Usted puede presionar el botón MUTE/CONTESTADORA desde el modo en espera para accesar en forma directa el menú Contestadora.
3. Presione la tecla 2 (reproducir/detener) seguida por el número del buzón de correo en el auricular del paréntesis (por ejemplo, presione la tecla 2 y luego la tecla 3 para reproducir mensajes en el buzón de correo 3.)
4. Presione el botón **DELETE** ó la tecla 0 en el auricular para borrar un mensaje durante la reproducción.

   NOTA: Los mensajes borrados no se pueden restaurar.

Para dejar un Memo

Esta característica le permite grabar un memo para almacenar como mensaje entrante.

1. Presione el botón **MEMO** y anunciará "***PARA REGISTRAR PRESIONE y RETENR BUZON***."
2. Presione y sostenga el buzón botón (**PLAY STOP 1/PLAY STOP 2/ PLAY STOP 3**). Usted debe sostener el botón hasta que termine de grabar el memo.
3. Antes de hablar sobre ello anuncia "***GRABAR MENSAJE***".
4. Libere el botón del buzón de correo al terminar.

ACCESO REMOTO AL SISTEMA DE CONTESTADORA

Usted puede accesar el sistema de contestadora con el auricular inalámbrico ó desde cualquier teléfono compatible con la marcación por tonos.

Acceso Remoto desde el Auricular Inalámbrico

Use la tecla del auricular correspondiente justo como usted usaría los botones de la base (ver "Configuración del Sistema de Contestadora"). Las funciones del botón están localizadas en el auricular por encima de cada tecla numérica. Por ejemplo, para reproducir mensajes:

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón **MUTE/CONTESTADORA** para accesar el ***ACESSO AURIC*** submenú.
3. Siga las instrucciones de la solicitud de comyo de voz.

- 0 -

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y ***CONTESTADORA*** se muestra en la pantalla.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para accesar el ***ACESSO AURIC*** submenú.
4. Siga las instrucciones de la solicitud de comando de voz.
5. Al terminar de escuchar sus mensajes, presione el botón **Atras (FPI)**.

Acceso Remoto Desde Otra Ubicación

Usted puede accesar su sistema de contestadora desde cualquier teléfono de tonos ingresyo su código de seguridad de tres dígitos durante la reproducción del anuncio de salida, ó después de que usted oiga el aviso de de salida, ó después de que usted oiga el mensaje de salida.

1. Marque el número de teléfono con el cual el sistema de contestadora está conectado.
2. Ingrese el código de seguridad durante el anuncio de salida ó después de que usted escuche el tono.
3. Siga el menú de voz para usar las funciones remotas del sistema de contestadora.

Memoria Llena

Cuyo la memoria del sistema de contestadora está llena, el sistema responde después de 10 timbrados, emite bips y espera que usted ingrese el código de seguridad de tres dígitos. Si usted no ingresa un código de seguridad dentro de ocho segundos, el teléfono cuelga..

Usted deberá borrar mensajes de manera que el sistema de contestadora pueda grabar mensajes nuevos.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos.

OPERACIÓN DEL TELÉFONO

Indicadores Visuales

Indicador CHARGE/IN USE en la Base

El indicador de CHARGE/IN USE se ilumina cuando el teléfono está en uso o un auricular está cargando en la base de carga. Parpadea cuando usted recibe una llamada.

Indicador TALK e indicador SPKR en el Auricular

El indicador TALK o el indicador SPKR se iluminan cuando el auricular está en uso. Parpadea cuando desde recibe una llamada.

Indicador VMWI en el Auricular y la Base

IMPORTANTE: Para usar esta característica del Indicador de Mensaje en Espera Visual (VMWI), usted debe suscribirse a este servicio de su compañía telefónica.

El indicador VMWI en la parte superior del auricular ó el indicador VOICE MAIL en la base parpadean cuyo usted recibe un nuevo mensaje de su proveedor de servicio.

Operación de Altavoz

NOTA: Si usted está usyo el altavoz, permanezca cerca del auricular de manera que la parte a la que usted está hablyo pueda escucharle.

- Si usted está usyo el auricular y quiere cambiar al altavoz, presione el botón **SPKR** , presione el botón **END/cancel** para terminar la conversación.
- Si usted está usyo el altavoz y quiere cambiar al auricular, presione el botón **TALK**, presione el botón **END/cancel** para terminar la conversación.

Ajustes del Volumen

Altavoz

Presione el botón **SPEAKER** de la base para activar el altavoz.Use los botones **VOLUME** para ajustar el botón del altavoz en la base a un nivel confortable. VOL1 es el nivel mínimo del altavoz y VOL8 es el máximo.

Auricular

Cuyo el auricular esté encendido (en modo hablar), usted puede ajustar el volumen del receptor presionyo los botones **VOLUME** al lado del auricular. Hay cuatro niveles de volumen para elegir. Cuyo el nivel de volumen máximo ó mínimo se alcance, el teléfono emite un bip dos veces. VOL 1 es mínimo VOL 4 es máximo.

Para Efectuar una llamada

Teléfonos de línea terrestre

1. Botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó botón **SPEAKER** en la base. Marque el número deseado.

   - Ó -

   Marque el número y luego presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó el botón **SPEAKER** en la base.

   - Ó -

   Use el botón (REDIAL) ó (CID) para seleccionar el registro deseado, luego presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó el botón **SPEAKER** en la base

   - Ó -

   Presione y sostenga la tecla numérica para obtener el número de marcación rápida correspondiente.
2. Al terminar, presione el botón **END/cancel** en el auricular ó base para colgar.

   NOTA: Usted puede ingresar hasta 32 dígitos de premarcación.

   NOTA: Si usted quiere eliminar el número de premarcación que ingreso,presione el botón DELETE/FLASH hasta que todos los dígitos se borren.

   NOTA: Para establecer el número de marcación rápida, refiérase a la sección "Directorio telefónico -> Para añadir el Número de Marcación Rápida".

Llamadas de Celular

1. En modo en espera, marque el número deseado, presione **Celular (SKR)**.

   - O -

   Use el botón (REDIAL) o (CID) o (◀◀) para seleccionar al archivo deseado, luego presione el botón Celular (SKR).

   - O -

   Presione y sostenga la tecla del número para obtener el número de marcación rápida correspondiente, luego presione el botón Celular (SKR).

   NOTA: Si más de un dispositivo telefónico celular bluetooth está conectado, use el (REDIAL) ó (CID) para seleccionar el dispositivo deseado.
2. Presione **Selecc (FPI)** para confirmar.
3. Presione el botón **END/cancel** al terminar.

Marcación en Cadena desde Memoria

Use esta modalidad para hacer llamadas desde registros almacenados en memoria que requieran una secuencia de números, tal como un número de tarjeta de llamada usado para un número de larga distancia al que se llama frecuentemente.

1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido **(ON)** (en modo hablar) presionando el botón TALK/CALL BACK o SPEAKER para línea terrestre o el botón Celular (SKR) para una llamada de celular
2. Presione el botón .
3. Use el botón o para seleccionar el registro deseado.
4. Presione el botón Marcado (SKR).
5. Cuando usted oiga el tono de acceso, presione el botón .
6. Use el botón o para seleccionar el registro de acceso deseado.
7. Presione el botón Marcado (SKR).

Para Responder una Llamada

Cheque la pantalla para ver quién llama.

Llamadas de Línea Terrestre

1. Levante el auricular, y presione el botón **Celular (SKR)** en el auricular ó la base.
2. Al terminar, presione el botón **END/cancel** en el auricular ó la base, ó coloque el auricular en la base.

Llamadas de Teléfonos Celular

1. Levante el auricular, y Presione el **Celular (SKR)** botón en el auricular ó base.
2. When finished, Presione el **END/cancel** botón en el auricular ó base, ó place the auricular in the base cradle.

Para recibir una llamada de línea terrestre durante una llamada de teléfono celular

Durante una llamada de celular, si usted recibe una llamada entrante de línea terrestre.

1. Presione el botón **Line (SKR)** para responder la llamada entrante y la llamada de celular estará en retención.
2. Presione el botón **SPKR**, la llamada del celular cambiará al modo altavoz.
3. Para cambiar entre las dos llamadas, presione **Line (SKR)** mientras la llamada de línea terrestre está en retención, presione **Celular (SKR)** mientras la llamada del celular está en retención.

Para recibir una llamada de celular durante una llamada de línea terrestre

Durante una llamada de línea terrestre, si usted recibe una llamada entrante de celular.

1. Presione el botón **Celular (SKR)** para responder la llamada entrante del celular y la llamada de línea terrestre estará en retención.
2. Presione el botón **SPKR**, la llamada de línea terrestre cambiará al modo altavoz.
3. Para cambiar entre las dos llamadas, presione **Line (SKR)** mientras la llamada de línea terrestre está en retención, presione **Celular (SKR)** mientras la llamada del celular está en una extensión.

Recepción de llamada de línea terrestre y de llamada de celular simultáneamente

Si ambas llamadas de línea terrestre y de celular timbran al mismo tiempo, ***LLAMAD ENTRANTE*** e ***LLAMAD ENTRANTE CELULAR*** parpadean alternativamente por un segundo antes de que la información CID aparezca.

1. Para responder la llamada de línea terrestre entrante, presione el botón **SPEAKER** en la base ó el botón **TALK** en el auricular.
2. Para responder la llamada de celular, presione **Celular (SKR)**.

   Si ambas llamadas son respondidas desde la base ó desde el mismo auricular, para alternar entre las dos llamadas, presione **Line (SKR)** mientras la llamada de línea terrestre está en retención, presione **Celular (SKR)** mientras la llamada de celular está en retención.

Opciones disponibles durante una llamada de línea terrestre

Más

Durante una llamada de línea terrestre externa, presione **More (SKL)** para ingresar al submenú **More**, hay dos opciones disponibles: **RETENR** or **INTERCOM**.

Retención

Desde el menú *Más*:

1. Use el (DIR/DIR) ó (CID) botón desplazarse a ***RETENR***.
2. Mientras la llamada está en retención, usted puede usar el teclado numérico para hacer una nueva llamada hacia afuera en la línea celular. Presione los botones Line ó **Celular (SKR)** para alternar entre las llamadas.

   • Para cancelar la retención, presione el botón **UnRETENR (SKL)** y regrese a la llamada original.

Intercomunicación

• Esta característica le permite crear una conversación de tres vías, por favor refiérase a la sección Operación de Intercomunicación de este manual para detalles.

Opciones disponibles durante una llamada de celular

Más

Durante una llamada de celular externa, presione el botón **More (SKL)** para entrar al submenú More, hay tres opciones disponibles: Retenr, Intercom, y Transf a Cel.

Retención

Desde el menú *Más*:

1. Use el (REDIAL) ó (C.ID) botón desplazarse a ***RETENR***.
2. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar, ***CELULAR ON RETENR*** se muestra en la pantalla. Mientras la llamada está en retención, usted puede usar el teclado numérico para efectuar una nueva llamada de línea terrestre.

   • Para cancelar la retención, presione el botón **UnRETENR (SKL)** y regrese a la llamada original.

Intercomunicación

• Esta característica le permite crear una conversación de tres vías, por favor refiérase a la sección Operación de Intercomunicación de este manual para detalles.

Transferencia a Celular

Esta característica le permite cancelar las capacidades Bluetooth y transferir la llamada del celular activa desde el auricular ó la base y enviarla de regreso a su teléfono celular. El auricular ó la base en uso regresarán entonces al modo en espera.

NOTA: Cheque el manual de instrucciones de su teléfono celular con respecto a las capacidades antes de intentar la transferencia.

Para Efectuar una Llamada de Línea Terrestre cuyo está en una Llamada a un Celular

• Durante una llamada de celular, presione el botón **Line (SKR)** para colocar su llamada de celular en retención, use el teclado numérico para hacer una llamada de línea terrestre.

Para hacer una Llamada de Celular cuyo está en una Llamada de Línea Terrestre

• Durante una llamada de línea terrestre, presione el botón **Celular (SKR)** para colocar la llamada de línea terrestre en retención. Ingrese el número de teléfono deseado, presione el botón **Celular (SKR)** para marcar.

Conferencia

Esta característica le permite crear llamadas de conferencia de 3 vías con una sola línea terrestre ó llamada celular exterior y con sea, el auricular y la base, ó dos auriculares. Y adicionalmente con la llamada de línea terrestre y celular junto con un auricular ó la base.

Con una sola llamada de línea terrestre externa ó celular;

1. Durante la llamada, presione **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó **SPEAKER** en la base para unirse a la llamada en marcha.
2. Presione el botón **END/cancel** para salir de la conferencia.

Con una llamada de línea terrestre y celular externa;

1. Presione el botón **Confer (SKL)** para participar en la conferencia de la llamada de celular y de línea terrestre.
2. Presione el botón **END/cancel** para terminar ambas llamadas.

Temporizador de Llamada

Después de que usted presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular, el temporizador de llamada incorporado se muestra en la pantalla e inicia el conteo de la duración en tiempo de la llamada. El tiempo se visualiza por tres segundos después de que la llamada haya terminado.

En Espera Automática (Auto Standby)

Colocar el auricular inalámbrico en la base de carga mientras el auricular está descolgado (ó durante una llamada) automáticamente cuelga el auricular.

Flash/Llamada en Espera

Si usted se suscribe al servicio combinado de Llamada en Espera Identificador de Llamada de su compañía telefónica local, usted recibirá información de Identificador de Llamada (si está disponible) sobre Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un bip para indicar que otra llamada está esperyo en la línea y la información del identificador de llamada para la llamada en espera se muestra en la pantalla del auricular.

- Para conectar la llamada en espera, presione el botón **DELETE/FLASH** en la base del auricular, y su llamada original es colocada en retención.
- Para alternar entre las dos llamadas, presione el botón **DELETE/FLASH**.

NOTA: Algunos teléfonos celulares no soportan esta característica, consulte el Manual de Instrucciones de su dispositivo celular.

Remarcación del Ultimo Número

Usted puede remarcar un número de hasta 32 dígitos de longitud.

Para remarcar rápidamente el último número que marcó:

1. Presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó **SPEAKER** en la base, ó presione el botón **Celular (SKR)** para marcar el número.
2. Presione el botón

.

-Ó-

Para elegir rápidamente de cualquiera de los últimos diez números que usted marcó:

1. Presione el botón (REDIAL) primero, luego use el (REDIAL) **ó** (CID) botón para seleccionar el número de remarcación deseado.
2. Presione el botón **TALK** ó **SPKR** en el auricular ó **SPEAKER** en la base, el número es marcado automáticamente.

-Ó-

Si usted obtiene una señal de ocupado y quiere seguir marcyo el número, presione el botón (REDIAL) para remarcar rápidamente el número.

Búsqueda

La característica búsqueda le ayuda a localizar el auricular extraviado. Para enviar y recibir búsquedas, todos los auriculares deben estar registrados. Si su auricular no está registrado, siga las instrucciones en la sección Registro de este manual.

Búsqueda desde la Base/Búsqueda de Grupo

Use la base - solamente para buscar todos los auriculares registrados al mismo tiempo.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar)..
2. Presione el **PAGE/PUSH TO TALK** botón on the base.
3. Todos los auriculares registrados emiten un bip por dos minutos y ***PAGING FROM BASE*** se muestra en la pantalla de cada uno de los auriculares.
4. Para cancelar la búsqueda, presione el botón **PAGE/PUSH TO TALK** en la base, ó presione el botón **TALK** ó **SPKR** en cada auricular.

Silencio

Para tener una conversación fuera de línea, privada, use la característica de silencio. La parte en el otro extremo de la línea no puede escucharlo, pero usted todavía puede oírlos.

Cuyo usted esté usyo un teléfono, presione el botón **MUTE** en el auricular para activar la función silencio. Para desactivar, presione el botón **MUTE** en el auricular nuevamente.

Volumen del Timbre (Acceso directo)

Hay dos formas para establecer el volumen del timbre. Una es vía el auricular ó los menús de base según se describe en la sección Programación del Teléfono --> Configuración de Sonido --> Volumen del Timbre, mientras que la otra es este acceso directo.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar)..
2. Presione y sostenga la **#PAUSE/RINGER** botón para entrar al ***VOLUMEN TIMBRE*** menú.
3. Use el (REDIAL) **ó** (CID) botón desplazarse a el volumen de timbre deseado. La opción predeterminada es *VOLUMEN 5*.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para ahorrar la selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

No Molestar (DND)

Esta característica le permite apagar todos los timbres de auricular al mismo tiempo, presionyo un botón en la unidad base, aún cuyo el volumen del timbre de los auriculares haya sido preestablecido.

1. En el modo en espera, presione el botón **DO NOT DISTURB** en la base.
2. El indicador DND se iluminará y ***FAVOR NO MOLEST*** se muestra en la pantalla de cada auricular.
3. Para cancelar, presione el botón **DO NOT DISTURB** otra vez.

NOTA: Usted puede presionar el botón DO NOT DISTURB y activar inmediatamente la función, aún cuyo haya una llamada entrante y timbryo, ó durante el monitoreo de llamada después de que la llamada sea tomada por la contestadora.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID/CID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después.

NOTA: La unidad no mostrará la fecha y hora de las llamadas de celular entrantes.

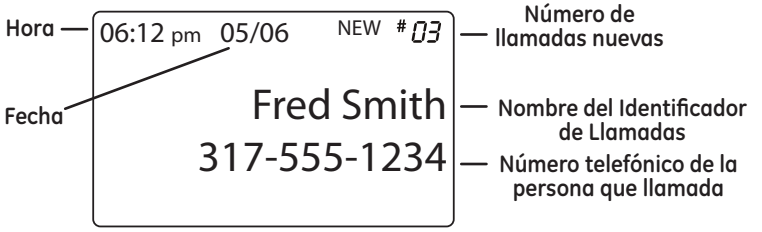

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón **DELETE/FLASH** para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione **DELETE/FLASH** otra vez para volver a la llamada original.

Códigos de Error CID

Mensajes de error de Identificador de Llamada pueden aparecer en la pantalla. Consulte la sección Visualización de Mensajes de esta Guía del Usuario para más información.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamadal.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 40 últimas llamadas para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán ***NUEVA*** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como ***REPT*** en la pantalla.

Revisar los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar)..
2. Presione el (CID ▲) botón (Una lista de All (Todas) las llamadas y de las New (Nuevas) llamadas se visualiza)
3. Presione el **Ver (FPI)** botón.
4. Presione el (▼ REDIAL) botón para revisar el registro CID más nuevo.
5. Presione el (CID ▲) botón para revisar el registro CID más antiguo primero.

Marcación de un Número CID

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el (CID) botón.
3. Presione el **Ver (FPI)** botón.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para mostrar el registro deseado.
5. Presione el **TALK**, **SPKR**, ó **Celular (SKR)** botón. El número es marcado automáticamente.

Formato de un Número CID antes de Marcar

NOTA: Dependiendo de (a) cómo el número de teléfono entrante de la persona que llama está formateado cuyo se recibe, y (b) si ó no usted pre-programó previamente su código de área local en el menú PHONE SETTING , usted podría necesitar ajustar el formato del número telefónico almacenado de la persona que llama antes de llamar el registro.

Si el número no marca como El número formateado se marca automáticamente. se muestra, siga los pasos siguientes para formatearlo:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el (CID) botón.
3. Presione el **Ver (FPI)** botón.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el deseada registro CID.
5. Presione el **More (FPI)** botón.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón.
7. Presione el **Format (FPI)** botón repetidamente para cambiar el formato del número visualizado.
8. Presione el **TALK** ó **SPKR** botón. El número formateado se marca automáticamente.

   NOTA: Para marcar desde línea celular, presione Atras (FPI), luego presione Cell (SKR).

Los formatos disponibles incluyen:

Número de Dígitos	*Explicación*	*Ejemplo*
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico

YUsted puede también almacenar información CID en el Directorio Telefónico.

NOTA: Es importante que usted formatee correctamente los registros CID para marcar ANTES de almacenarlos en el Directorio Telefónico ya que usted no puede volver a formatear registros CID almacenados en memoria.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el (CID) botón.
3. Presione el **Ver (FPI)** botón.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a el deseada registro CID.
5. Presione el **More (FPI)** botón.
6. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***ALMACR.***
7. Presione el **Selecc (FPI)** botón.
8. El número CID se muestra en la pantalla. Consulte la sección "Para Agregar Registros al Directorio Telefónico" para guardar el registro.

   NOTA: Si el registro CID seleccionado contiene información que no sea numérica, la unidad no permitirá que este registro sea transferido al directorio telefónico.

Para Eliminar un Registro CID

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el (CID) botón.
3. Presione el **Ver (SKL)** botón.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse ael deseada registro CID.
5. Presione el botón **DELETE/FLASH** para mostrar ***ELIMIN?***.

   NOTA: Para eliminar todos los registros CID, presione y sostenga el botón DELETE/FLASH.
6. Presione el **Si (FPI)** botón para confirmar la eliminación. La pantalla muestra ***ELIMNADO***.
   NOTA: Presione el botón No (SKR) para regresar al modo en espera ó si no se toma alguna acción, saldrá automáticamente después de un minuto.

REGISTROS DE LLAMADA

Esta opción le permite remarcar el número desde registros CID ó Llamadas Marcadas. Hay un máximo de 40 registros CID y 10 llamadas marcadas almacenados en la base ó en la unidad del auricular.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Regis Llamada***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Llamadas Recibidas

Desde el menú *Registros de Llamada*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Llamadas Recib***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para confirmar, una cuenta de toda llama y las nuevas exhibiciones de las llamadas.
3. Presione el **Ver (FPI)** botón y las llamadas se muestran en el orden de la fecha y hora más reciente en que la llamada fue recibida.
4. Presione el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse a los expedientes para el expediente deseado.
5. Presione el **More (FPI)** botón para ver más opciones.
6. Presione el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar ***Format*** ó ***Almacr***.
7. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la opción. (Si ***Almacr*** es seleccionado, por favor consulte la sección Directorio Telefónico de este manual para información detallada).
8. Presione el botón **Format (SKL)** repetidamente para desplazarse a través de los formatos disponibles para selección. Cuyo esté en el formato referido, presione el botón **Atras (FPI)** para regresar al modo revisión.
9. Presione el botón **Speaker** en la base para marcar el número en la línea terrestre ó presione el botón **Celular (SKR)** para marcar el número en el teléfono celular.

Llamadas Marcadas

Desde el menú *Registros de Llamada*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Llams Marcadas***.
2. Presione el botón **Selecc (FPI)** para confirmar, un listado de todo llama y las nuevas exhibiciones de las llamadas.
3. Presione el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse al número deseado.
4. Presione el botón **Speaker** de la base para marcar hacia fuera el número en el landline o presione el botón **Celular (SKR)** para marcar hacia fuera el número en la célula telefone.

DIRECTORIO TELEFÓNICO

NOTA: En cualquier momento usted puede presionar el botón END/cancel en la base ó en el auricular para salir y regresar al modo en espera.

Para Base

La base y los auriculares inalámbricos tienen sus propias áreas de almacenamiento de memoria separadas, las cuales son accesibles a cada una de las otras vía la característica de Transferencia. Usted puede almacenar hasta 200 registros por base ó auricular con 20 dígitos y nombres de 15 caracteres (incluyendo espacios).

Para Agregar Registros al Directorio Telefónico

Por cada registro usted puede ingresar hasta cuatro números separados y luego asignar una melodía específica. La melodía SOLO funcionará si usted se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas. Luego cuyo esa persona llame, una melodía asignada sonará en lugar del timbre normal. Usted puede elegir de entre cinco diferentes melodías polifónicas y cinco diferentes tonos de timbre.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***DIRECTORIO***.
   NOTA: Usted puede presionar (▶) para accesar directamente el directorio telefónico.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar el directorio telefónico.
   NOTA: Si no hay registros almacenados usted irá directamente al menú *Add Record*.
4. Presione el **Opcion (FPI)** botón para ingresar submenú.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Agregar Regist***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar. El espacio de memoria del directorio telefónico se muestra en la pantalla por 2 segundos. ***Ingrese Nombre*** muestra en la pantalla.
7. Use las teclas numéricas para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres, incluyendo espacios). Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. (La tecla del número 1 puede ser usada para ingresar "espacio", "_", "*", y "!")
   NOTA: Use el botón*/TONE para alternar entre el uso de mayúsculas ó minúsculas al ingresar texto.
8. Presione el **Signte (FPI)** botón para guardar el nombre y proceder a la pantalla ***Ingrese Nombre***.
9. Use el teclas numéricas para ingresar el número de teléfono (hasta 20 dígitos, incluyendo pausas).
   NOTA: Si usted comete un error presione el botón DELETE/FLASH para retroceder y borrar caracteres equivocados.

10. Use el botón ◀ ó ▶ para seleccionar de la categoría deseada; ***Casa***, ***Oficina***, ***Celular***, o ***Otro***.
11. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar el número.
    - Agregue un número adicional al registro (Hasta 4 números)
    - Use el botón REDIAL ó CID para desplazarse a ***Agregar Número***.
    - Presione el botón **Selecc (FPI)** paara confirmar.
    - Use las teclas numéricas para ingresar el número de teléfono.
    - Use el botón ◀ ó ▶ para seleccionar de la categoría deseada.
    - Presione el botón **Almacr (SKL)** para guardar el número.
12. Use el botón REDIAL ó CID para desplazarse a ***Tono de timbre***.
13. Presione el **Editar (SKR)** botón y Use el REDIAL ó CID botón desplazarse a deseada ringtone.
14. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar.

Para Almacenar el Ultimo Número Marcado

Almacene un número marcado cuando lo revise:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el botón REDIAL en el auricular para accesar el menú ***Llams Marcadas***.
3. Use el REDIAL ó CID botón desplazarse a registro deseado.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar el número.
5. Use el ◀ ó ▶ botón para seleccionar de la categoría deseada; ***Casa***, ***Oficina***, ***Celular***, o ***Otro***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar. ***Ingrese Nombre*** se muestra en la pantalla.
7. Use las teclas numéricas para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres, incluyendo espacios). Más de una letra está almacenada en cada una de las teclas numéricas. (La tecla del número 1 puede ser usada para ingresar "espacio", "_", "*", y "!")
8. Presione el **Almacr (FPI)** botón se muestra en la pantalla.

Inserción de una pausa en la secuencia de marcación (de un número almacenado)

Presione el botón **#PAUSE** en el auricular o el botón **#PAUSE** en la base para insertar una secuencia de marcación de un número almacenado cuando una pausa sea necesaria con objeto de esperar un tono de marcación (por ejemplo, después de que usted marque 9 para una línea exterior, o para esperar un tono de acceso a computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcación.

Usted puede presionar el botón **#PAUSE** para insertar una P (pausa) cuando ingrese el número telefónico al agregar un registro al directorio telefónico.

Revisión de los Registros del Directorio Telefónico

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***DIRECTORIO***.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar el directorio telefónico.

   NOTA: Usted puede presionar el botón (FLASH) para acceso directo al directorio telefónico, también.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse los registros.

   - Ó -

   Presione el teclas numéricas para ir al nombre de los registros que comenzaron con el caracter correspondiente.

   NOTA: Los registros de su directorio telefónico son clasificados automáticamente en orden alfabético.
5. Presione el **Option (FPI)** botón para ver los detalles del registro.

Para editar un registro del directorio telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse al registro deseado o para ingresar al primer caracter del nombre para la búsqueda alfabética.
2. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
3. Use el the (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Editar reg***.
4. Presione el botón **Selecc (FPI)** para confirmar. La información detallado del expediente deseado demuestra en la exhibición.
5. Use el botón (REDIAL) ó (CID) para desplazarse al artículo deseado a corregir.
6. Presione el **Editar (FPI)** botón.
7. Los pasos para editar son los mismos que los pasos en la sección Para Agregar Registros al Directorio Telefónico.
   - Paso 6 si usted está editando el número.
   - Paso 10 si usted está editando el nombre.
   - Paso 11 si usted está cambiando el tono de timbre.

Para eliminar un registro del directorio telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón (REDIAL) ó (CID) teclas numéricas desplazarse a el registro deseado.
2. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Elimin Registr***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón. ***ELIMIN?*** se muestra en la pantalla.
5. Presione el **Si (FPI)** botón para confirmar la eliminación. La pantalla muestre ***ELIMNADO***.

   NOTA: Si usted no quiere cambiar o eliminar el registro cuando la pantalla muestre *ELIMIN?*, simplemente presione el botón No (SKR), o espere un minuto para salir automáticamente del modo revisión.

Administración del Agrupamiento de Registro en el Directorio Telefónico

Esto le permite agrupar una selección de registros, luego especificar un cierto tono de timbre para el grupo.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón para acceso directo al menú del directorio telefónico.
3. Use el ó botón desplazarse a registro deseado.
4. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
5. Use el ó botón desplazarse a ***Agrupamiento***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón y Use el ó botón para seleccionar deseada grupo.
7. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar.

Para Agregar Registros al Directorio Telefónico en el Grupo Deseado

Desde el *menú Agr*upamiento:

1. Presione **Opcion (FPI)** botón y Use el ó botón desplazarse a ***Agrgar Miembro***.
2. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección.

Para Eliminar Registros del Directorio Telefónico en el Grupo Deseado

Desde el menú *Agrupamiento*:

1. Presione **Opcion (FPI)** botón y use el ó botón desplazarse a ***Elimin Miembro***.
2. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección.

Establecer Anillo de Grupo

Desde el menú *Agrupamiento*:

1. Presione **Opcion (FPI)** botón y use el ó botón desplazarse a ***Sel Timbr Grup***.
2. Use el ó botón desplazarse a deseada tono de timbre.
3. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección.

Para Cambiar el Nombre del Grupo

Desde el menú *Agrupamiento*:

1. Presione **Opcion (FPI)** botón y use el ó botón desplazarse a ***Renombrar***.
2. Use el teclas numéricas para ingresar un nombre (hasta 15 caracteres).

   NOTA: Si usted comete un error presione el botón DELETE/FLASH para retroceder y borrar caracteres equivocados.
3. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar el nombre del nuevo grupo.

Para Administrar el Registro de Marcación Rápida

Para agregar el número de marcación rápida

1 Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón para acceso directo al menú del directorio telefónico.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a registro deseado.
4. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Marcado Rápido***.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar la ubicación deseada. (Hasta 10 ubicaciones, 0 a 9)
7. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar.

Edición del número de marcación rápida

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón para acceso directo al menú del directorio telefónico.
3. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
4. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Marcado Rápido***.
5. Presione el **Selecc (FPI)** botón y Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar deseada ubicación.
6. Presione el **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
7. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Editar Numero***.
8. Presione **Selecc (FPI)** botón. Los registros del directorio telefónico se muestran en pantalla.
9. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a registro deseado.
10. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección.

Para Eliminar el Número de Marcación Rápida

1. Siga los pasos 1 a 6 en la sección “Edición del número de marcación rápida”.
2. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Elimin Numero***.
3. Presione el **Selecc (FPI)** botón, ***ELIMIN?*** se muestra en la pantalla.
4 Presione el **Si (FPI)** botón para confirmar la selección. ***ELIMNADO*** se muestra en la pantalla.

Transferencia del Registro de Directorio Telefónico Entre Auriculares y Base

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón para acceso directo al menú del directorio telefónico.
3. Use el ó botón desplazarse a registro deseado.
4. Presione **Opcion (FPI)** botón para accesar el menú opción.
5. Use el ó botón desplazarse a ***Transfer Regis***.
6. Presione **Selecc (FPI)** botón y la lista de auriculares registrados y la base se muestra en pantalla.
7. Use el ó botón desplazarse a deseada auricular ó base.
8. Presione **Selecc (FPI)** botón para confirmar la selección. Después de terminar el proceso de transferencia, ***Successful*** se muestra en la pantalla.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

En el Menú Características Adicionales, hay tres submenús programables: Monitoreo de Habitación, Intercomunicación y Presione para Hablar.

1. Asegúrese de que el base esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el ó botón desplazarse a ***CARACTS EXTRA***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Monitoreo de Habitación

Desde el menú *Características Adicionales*:

1. Use el ó botón desplazarse a ***MONITOREO HABIT***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón y la lista de auriculares registrados y base muestra en la pantalla.
3. Use el ó botón desplazarse a la deseada auricular ó base. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar.

   NOTA:

   1) Si los auriculares han sido nombrados, entonces el nombre se visualizará en el LCD en lugar de los números de auricular.

   2) Durante el monitoreo de habitación, emitirá un tono de bip si hay llamadas entrantes. Usted puede presionar el botón TALK o SPKR en el auricular o SPEAKER en la base para responder la llamada y salir del modo monitoreo de habitación.
4. Presione el **Atras (FPI)** botón para terminar el monitoreo de habitación.

Operación de Intercomunicación

La característica intercomunicación le permite tener una conversación con otro auricular registrado o una base sin restringir la línea de teléfono, permitiendo aún recibir llamadas entrantes.

Llamada de Intercomunicación de Auricular a Auricular

Desde el menú *Características Adicionales*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***INTERCOM***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón y la lista de auriculares registrados y base muestra en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a la deseada auricular ó base. Presione el **Selecc (FPI)** botón para confirmar.
4. El auricular receptor es buscado y emite un tono.

   NOTA: Para cancelar la búsqueda, presione el botón Atras (FPI) o END/ cancel en el auricular de origen.
5. Espere que la persona del auricular receptor presione el botón **Respon (SKR)**.

   NOTA: Si el auricular receptor no responde dentro de un plazo de dos minutos, la llamada de intercomunicación es cancelada automáticamente y el auricular de origen visualiza NO ANSWER.
6. Al terminar, presione el botón **Atras (FPI)** o **END/cancel** en cualquier auricular o en la base para desactivar la intercomunicación.

   NOTA: El sistema es expandible hasta siete auriculares (mediante la compra del auricular opcional Modelo 28101 con base de recarga). Cuando 3 o más auriculares están registrados, el sistema puede manejar simultáneamente 2 operaciones de intercomunicación. Por ejemplo, el 1er auricular se intercomunica con el 2o auricular en tanto que el 3er auricular se intercomunica con la base o con el 4o auricular.

Para Recibir Una Llamada de Intercomunicación

Cuando usted reciba una llamada de intercomunicación, su auricular emite un bip. Para responder la llamada, presione el botón **Respon (SKR)** en el auricular.

NOTA: Si usted recibe una llamada de teléfono durante una llamada de intercomunicación, la llamada de intercomunicación es inmediatamente terminada en ambos auriculares o la base timbra. Presione el botón TALK o SPKR en el auricular o al botón SPEAKER en la base para responder la llamada.

Presione para Hablar

Esta característica le permite hablar directamente a otros auriculares registrados o a la base presionando el botón **PUSH TO TALK** en cualquiera de los auriculares o en la base respectivamente.

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el **Menú (FPI)** para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***CARACTS EXTRA***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Pres p/ Hablar***.

   NOTA: Usted puede presionar el botón PUSH TO TALK/PAGE en la base para acceso directo al menú.
6. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. Lista auriculares y base registrados se muestra en la pantalla.
7. Use el (REDIAL) ó (CID) botón to deseada auricular ó base. La configuración predeterminada en la base es ***HANDSET 1*** y la configuración predeterminada en el auricular es ***BASE***.
8. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección.
9. Presione el botón y sostenga **PUSH TO TALK** para conectar con el auricular deseado o la base.

PROGRAMADOR

Esta característica le permite establecer recordatorios de eventos usando el calendario.

1. Asegúrese que su auricular esté apagado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el **Menú (FPI)** botón para ir al menú principal.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Calendario***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar al submenú.

Para Agregar un Recordatorio

Desde el menú *Programador*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Agreg Recordat***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar el menú ***CONFIG FECHA***. ***Año*** y ***FECHA*** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclas teclas numéricas para ingresar el año y fechas deseados para el recordatorio.
4. Presione el **Signte (FPI)** botón para moverse al menú Set Time.
5. Use el teclas numéricas para ingresar el tiempo y use (◀◀) ó (▶▶) botón para seleccionar ***AM*** ó ***PM***.
6. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su configuración.
7. Presione el **Selecc (FPI)** botón para entrar al menú ***MENSAJ RECORD***.
8. Use el teclas numéricas para ingresar en contenido de texto (hasta 96 caracteres).

9. Presione el **Almacr (FPI)** botón para ahorrar la información. Usted escuchará un tono de confirmación. Usted puede ahora programar el tiempo para dormitar, el número de veces, las preferencias de melodía para su recordatorio.

Para establecer la opción Dormitar

Desde el menú *Agregar Recordatorio*:

1. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***DORMIR ON/OFF***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón para seleccionar de ***Off, Cada 5 Mins, Cada 10 Mins, Cada 15 Mins,*** **o** ***Cada 30 Mins***. *Off* es la opción predeterminada.
4. Presione el **Almacr (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Para Establecer el Tiempo de Ciclo

Desde el menú *Agregar Recordatorio*:

1. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***Ciclo***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón para seleccionar ***Una vez***, ***Diar***, ***Semanal***, ***Mensual***, o ***Annual***. La opción predeterminada es ***Una vez***.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

   NOTA: El sistema seguirá la configuración de hora actual para activar la alarma.

Para Establecer la Melodía de Alarma

Desde el menú *Agregar Recordatorio*:

1. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***MELODI***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú.
3. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón para seleccionar la melodía deseada.
4. Presione el **Selecc (FPI)** botón para guardar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación.

Revisión y Edición del Registro de Recordatorio

Desde el menú *Programador*:

1. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***VER RECORDAT***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. Los registros de recordatorio se muestran en la pantalla.
3. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón para seleccionar el registro deseado y Presione el **Selecc (FPI)** botón para ver los detalles del registro.
4. Presione el **Opcion (FPI)** botón para ingresar el menú opción.
5. Use el (PREVIOUS) ó (CID) botón desplazarse a ***Edit Recordat***.
6. Repita los pasos 3 a 8 desde “Para Agregar un Recordatorio”.

Para Eliminar un Registro de Recordatorio

Desde el menú *Programador*:

1. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***VER RECORDAT***.
2. Presione el **Selecc (FPI)** botón para ingresar de menú. Los registros de recordatorio se muestran en la pantalla.
3. Use el (REDIAL) ó (CID) botón para seleccionar el registro deseado y presione el botón **Selecc (FPI)** para ver los detalles de registro.
4. Presione el **Opcion (FPI)** botón para ingresar el menú opción.
5. Use el (REDIAL) ó (CID) botón desplazarse a ***Elim Recordat***.
6. Presione el **Opcion (FPI)** botón para ingresar de menú. ***ELIMIN?*** se muestra en la pantalla.
7. Presione el **Si (FPI)** botón. Usted escuchará un tono de confirmación.

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE AURICULAR DECT 6.0

Usando su PC, auriculares y el software de administración., usted puede agregar y editar registros del directorio telefónico, descargar tonos de timbre MIDI, y administrar las configuraciones de Calendario y Alarma. Para más información consulte el archivo de ayuda del Software de Administración del Auricular.

Para actualizaciones por favor visite http://www.ge.com/phones/

PARA CONECTAR EL CLIP DEL CINTURÓN

1. Para fijar el clip de cinturón, inserte los lados del clip del cinturón dentro de las ranuras a cada lado del auricular.
2. Inserte los extremos del clip para cinturón en su lugar.

CONEXIÓN DE AUDÍFONO OPCIONAL

Cada auricular puede ser usado con un audífono opcional para operación manos libres.

1. Conecte el audífono al receptáculo para audífono en el lado del auricular. El receptor del auricular y el micrófono están inhabilitados cuando el audífono está desconectado.
2. Ajuste el audífono para descansar cómodamente en la parte superior de su cabeza y sobre su oído. Mueva el micrófono a aproximadamente dos a tres pulgadas de su boca.
3. Presione el botón **TALK** para responder una llamada o hacer llamadas usando el audífono.
4. Para regresar a la operación normal, desconecte el audífono del receptáculo.

CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2721 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el enchufe de la batería en la conexión dentro del compartimiento y saque la batería del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo. **Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 16 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.**

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería del Níquel-Cadmio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).
Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

VISUALIZACIÓN DE MENSAJES

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proveen la información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

CONTESTADORA REMOTE	Indica que la contestadora está siendo accesada remotamente.
NUMERO PRIVADO	La persona está llamando desde un número que ha sido bloqueado de la transmisión.
CHARGING...	Indica que el auricular necesita cargar por un período del tiempo antes de que pueda reasumir la función normal.
BORRAR TODOS?	Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas.
BORRAR DATO?	Indicación preguntándolo se quiere borrar el archivo del Identificador que se muestra actualmente en la pantalla.
BORRAR?	Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 50 archivos almacenados en la memoria del teléfono.
FINE DE LISTA	Indica que no hay más información en el registro de memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID).
INSCRIBA EL NOMBRE	Indicación para pedirle que inscriba el nombre en una de las 50 localizaciones de memoria.
INSCRIB NUM TEL	Indicación pidiéndole que ingrese el número telefónico para una de las 10 ubicaciones en memoria.
NOMBRE DEL AURICULAR	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular registrado.
AURICULAR NECESITA REGISTRO	Indica que usted debe registrar un auricular noregistrado antes de usarlo.
DATO INCOMPLETO	La identificación de quien llama ha sido interrumpida durante la transmisión o el teléfono tiene interferencia excesiva.
LINEA EN USO	Indica que la línea telefónica está siendo utilizada.
LARGO DISTANCIAS	Indica que el archivo del Identificador de Llamadas es un número de larga distancia.
BAJA BATERIA	Indica que la batería necesita ser cargada.
NUEVA	Indica que la llamada o llamadas no han sido revisadas.

XX LLAMADAS NUEVAS	XX representa el número de archivos del Identificador de Llamada que no han sido revisados.
NO LLAMADA	Indica que no se han recibido llamadas.
NO ENVIADO	Ninguna información de Identificador de Llamada se recibió.
FUERA DE RANGO	Indica que un el auricular está demasiado lejos de la base. Acérquelo a la base.
BUSQUEDA O BUSQUEDA DESDE	Alguien presionó el botón PAGE en la base o el botón INT en el auricular.
REGISTRAR POR FAVOR	Los auriculares no han sido registrados previamente.
REPETIRE	Repetir todo el mensaje. Indica que una nueva llamada del mismo número se recibió más de una vez.
BUSCANDO...	Indica que el auricular está buscando a la base.
SPKR	Indica que el auricular está en modo de altavoz.
NOM DESCONOCIDO/ DESCONOCIDO/ NUM DESCONOCIDO	La llamada entrante es desde un área que no tiene servicio para Identificador de Llamada o la información no fue enviada.

SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR

Señal	*Significado*
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido)	Señala que una llamada está entrando.
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un “bip” corto (cada 7 segundos)	Advertencia de baja batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
  Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
  Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).
- Asegúrese de que el paquete de las baterías (en el auricular) están instaladas adecuadamente.
- El auricular debe emitir un tono cuando usted oprime el botón TALK/CALLBACK y el indicador de carga en la base debe iluminarse cuando el auricular está sobre la base. Si no sucede esto, la batería puede necesitar ser recargada.
- Coloque el auricular en la base durante 20 segundos.

El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el selector del timbre esté en la posición de activado (on).
- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
- Verifique que haya tono de marcar.

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (16 horas).

El aparato emite "bips"

- Limpie los contactos en el auricular inalámbrico y en la base con un trapo limpio o una goma de borrar.
- Vea las soluciones para "No hay tono de marcar."
- Cambie la batería.

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria adecuadamente?
- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte posterior de la base. Retire las baterías de respaldo de la base. Retire la batería del auricular. Espere 3 segundos e inserte las baterías de respaldo en la base, luego conecte el adaptador de corriente nuevamente en la base y en la toma de la pared. Vuelva a conectar la batería del auricular y cargue durante 16 horas.

El auricular muestra "***Buscando***" o "***No Registrado***" y no puede enlazar con la base cuando el botón TALK/CALL BACK es presionado.

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
- Asegúrese de que el adaptador de corriente CA estén instaladas correctamente.
- Desconecte la batería del auricular y conecte otra vez. Coloque el auricular en la base por al menos 2 a 3 minutos.
- Desconecte el adaptador de corriente y retire las baterías de respaldo de la base. Espere 3 segundos e inserte las baterías de respaldo en la base, luego conecte el adaptador de corriente nuevamente en la base. Vuelva a colocar el auricular en la base de carga por al menos 2 a 3 minutos.

El auricular muestra "***No Registrado***"

- Siga la programación en los procedimientos del teléfono para volver a registrar el auricular con la base.
- Presione el botón **SELECC (SKL)** para comenzar el registro del auricular. Siga las instrucciones en la pantalla del Auricular.

Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- Cargue la batería (durante 16 horas). O Cámbiela.
- Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el adaptador de corriente y retire las baterías de respaldo de la base. Espere 3 segundos e inserte las baterías de respaldo en la base, luego conecte el adaptador de corriente nuevamente en la base.

Error en el Mensaje del Identificador de Llamadas (Caller ID)

- El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/ número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.

Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
- Mala calidad de sonido
- Rango limitado
- El indicador de carga no se ilumina

Soluciones de Software para Administración de Auricular

El software no funciona correctamente

- Verifique la actualizaciones para software en http://www.ge.com/phones/

CAUSAS DE UNA MALA RECEPCION

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para mantener su aparato funcionyo adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave.
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

AYUDA DE LA GARANTIA

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra_____

Nombre de la tienda _____

GARANTIA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

  (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

  Thomson Inc.
  11721 B Alameda Ave.
  Socorro, Texas 79927

- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- **LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.**

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

INFORMACIÓN DE ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO.
Adaptador de corriente AC	5-2760
Broche de Cinturón	5-2717
Audífonos	5-2425 (negro)
Batería de repuesto (Ni-MH)	5-2721

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard ó Discover y llame al 1-800-338-0376. Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.

INDICE

A

Acceso Remoto al Sistema de Contestadora 34
Acceso Remoto desde el Auricular Inalámbrico 34
Administración del Agrupamiento de Registro en el Directorio Telefónico 50
Ajustes del Volumen 35
Alarma 19
Alarma 25
Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID) 43
Antes de Comenzar 8
Ayuda de la Garantia 63

B

Batería 62
Búsqueda 41
Búsqueda desde la Base/Búsqueda de Grupo 41

C

Características Adicionales 52
Causas de Una Mala Recepcion 62
Códigos de Error CID 43
Cómo Cambiar la Batería 57
Compatibilidad con Audífonos (CCA) 3
Conexión de Audífono Opcional 56
Conferencia 40
Configuración de Bluetooth® 24
Configuración de Sonido 30
Configuración de Teléfono 27
Configuraciones de Sonido 22
Configuraciones de Teléfono 20
Contestadora 17
Contestadora On/Off 32
Cuidado General del Producto 62

D

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF 4
Directorio Telefónico 47

E

Edición del número de marcación rápida 51
En Espera Automática (Auto Standby) 40
Entrada de Texto 17
Establecer Anillo de Grupo 50
Estación para la Base 14

INDICE

F

Flash/Llamada en Espera 40
Formato de la Base 12
Formato de un Número CID antes de Marcar 44
Formato del Auricular 10
Formato del Auricular 11

G

Garantia Limitada 64
Guía Rápida Audible De la Disposición 16

I

Identificador de Llamadas (CID) 42
Idioma 16
Indicador de Buzón de Correo 32
Indicadores Visuales 35
Información de accesorios 65
Información de Interferencias 3
Información De Programación 17
Información para el Producto DECT 4
Información sobre la Aprobación de Equipo 2
Inserción de una pausa en la secuencia de marcación 48
Instalación 9
Instalación de Cable USB 13
Instalar el Teléfono 13
Instalar la Batería del Auricular 13
Introducción 8

L

Licensing 3
Llamada de Intercomunicación de Auricular a Auricular 53
Llamada en Espera con Identificador de Llamadas 43
Llamadas de Celular 36
Llamadas de Línea Terrestre 37
Llamadas de Teléfonos Celular 37
Llamadas Marcadas 46
Llamadas Recibidas 46

M

Marcación de un Número CID 44
Memoria Llena 32
Memoria Llena 35
Monitoreo de Habitación 52
Monitoreo de Llamadas desde la Base 32
Montar la Base sobre la Pared 15

N

No Molestar (DND) 42

O

Opciones disponibles durante una llamada de celular 39
Opciones disponibles durante una llamada de línea terrestre 38
Operación de Altavoz 35
Operación del Sistema de Contestadora 32
Operación del Teléfono 35

INDICE

P

Para Administrar el Registro de Marcación Rápida 51
Para Agregar Registros al Directorio Telefónico 47
Para Agregar Registros al Directorio Telefónico en el Grupo Deseado 50
Para Agregar un Recordatorio 54
Para Almacenar el Ultimo Número Marcado 48
Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico 45
Para Base 47
Para Borrar Mensajes 33
Para Cambiar el Nombre del Grupo 50
Para Conectar el Clip del Cinturón 56
Para dejar un Memo 34
Para Dejar un Mensaje 32
Para editar un registro del directorio telefónico 49
Para Efectuar una llamada 36
Para Eliminar el Número de Marcación Rápida 51
Para Eliminar Registros del Directorio Telefónico en el Grupo Deseado 50
Para Eliminar un Registro CID 45
Para Eliminar un Registro de Recordatorio 56
Para eliminar un registro del directorio telefónico 49
Para Establecer el Tiempo de Ciclo 55
Para Establecer la Melodía de Alarma 55
Para establecer la opción Dormitar 55
Para Grabar el Anuncio Saliente 16
Para recibir una llamada de celular durante una llamada de línea terrestre 38
Para Recibir Una Llamada de Intercomunicación 53
Para recibir una llamada de línea terrestre durante una llamada de teléfono celular 37
Para Responder una Llamada 37
Para Revisar el Anuncio 16
Para Seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz 15
Pautas Importantes de la Instalación 10
Precauciones de Seguridad para la Batería 57
Presione para Hablar 54
Programación de la Base 17
Programación del Auricular 25
Programación del Sistema Contestador 15
Programador 54

INDICE

R

Recepción de llamada de línea terrestre y de llamada de celular simultáneamente 38
Recibir Archivos del Identificador de Llamadas 43
Registros de Llamada 46
Remarcación del Ultimo Número 40
Reproducción de Mensaje 33
Requerimientos Para Enchufe Telefónico 9
Revisar los Archivos de Identificador (CID) 43
Revisión de los Registros del Directorio Telefónico 49
Revisión y Edición del Registro de Recordatorio 55

S

Señales Sonoras del Auricular 59
Silencio 41
Sistema Digital de Seguridad 9
Software de Administración de Auricular DECT 6.0 56
Solución de Problemas 60
Soluciones de Software para Administración de Auricular 62
Soluciones para el Identificador de Llamadas 61
Soluciones para el Teléfono 60

T

Temporizador de Llamada 40
Transferencia del Registro de Directorio Telefónico Entre Auriculares y Base 52

V

Visualización de Mensajes 58
Volumen del Timbre (Acceso directo) 41

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones

Model 28128
00018187 (Rev. 1 Dom E/S)
07-37
Printed in China

Thomson Inc.
101 West 103rd Street
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2007 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)